01 BN68-00751C-00Ita.qxd 7/20/04 7:51 PM Page 1

SAMSUNG

LCD TV

LE26A41B
LE32A41B

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per eventuali consultazioni future.

MENU A SCHERMO
MONITOR PER PC
IMMAGINE NELL'IMMAGINE (PIP)
TELEVIDEO

Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1.
Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

Precauzioni nell'uso di Pausa schermo

La funzione di pausa schermo può causare danni permanenti allo schermo TV.

- TV pronta per il supporto digitale: quando si seleziona la modalità schermo normale (4:3) per guardare un programma digitale di grado SD (con uscita del Set Top Box di 480p).

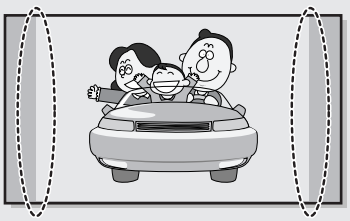

- TV pronta per il supporto digitale: quando si seleziona la modalità schermo Wide (estesa, 16:9) per guardare un programma digitale di grado SD (con uscita del Set Top Box di 1080p).

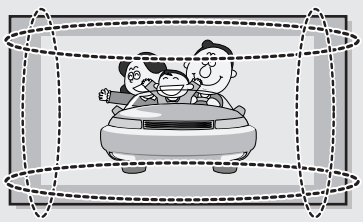

Sebbene i programmi digitali debbano essere nel formato di schermo HD esteso (16:9), le emittenti talvolta trasmettono programmi che originariamente sono in formato schermo normale (4:3) convertendo i segnali in forma digitale. In questi casi i bordi sinistro e destro dello schermo vengono tagliati.

Nota: se i bordi a sinistra, destra e al centro dello schermo restano fissi per un periodo di tempo prolungato, anche la quantità di luce trasmessa resta invariata, con il risultato che i bordi potrebbero lasciare delle tracce.

Non lasciare lo schermo in pausa per periodi di tempo prolungati dati che potrebbe verificarsi lo stesso problema con prodotti di altri produttori.

- TV pronta per il supporto digitale: quando la TV riceve segnali di grado HD e l'uscita del Set Top Box è di 1080i).

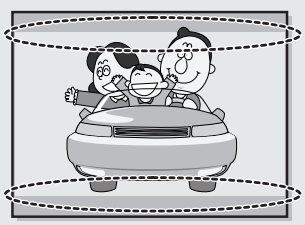

Quando si guarda un programma digitale di grado HD su una TV regolare (4:3) con dimensioni di schermo selezionati di "16:9" o "Panorama", sarà possibile vedere il programma ma i bordi superiore e inferiore dello schermo saranno tagliati.

Nota: se i bordi superiore, inferiore e al centro dello schermo restano fissi per un periodo di tempo prolungato, anche la quantità di luce trasmessa resta invariata, con il risultato che i bordi potrebbero lasciare delle tracce.

Non lasciare lo schermo in pausa per periodi di tempo prolungati dati che potrebbe verificarsi lo stesso problema con prodotti di altri produttori.

- TV con supporto digitale integrato (schermo Wide): quando la TV riceve segnali di programmi grado SD (normale)(ricezione di segnali normali di 480p).
- TV pronta per il supporto digitale (schermo Wide): quando la TV riceve segnali di programmi grado SD (normale)(con un Set Top Box).
- Quando si guarda un programma analogico (normale) su uno schermo TV di tipo Wide (con la modalità 4:3 selezionata).

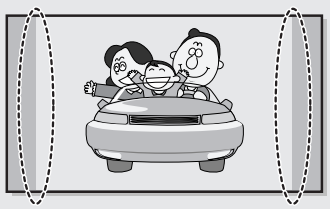

Sebbene i programmi digitali debbano essere nel formato di schermo HD esteso (16:9), le emittenti talvolta trasmettono programmi che originariamente sono in formato schermo normale (4:3) convertendo i segnali in forma digitale. In questi casi i bordi sinistro e destro dello schermo vengono tagliati.

Nota: se i bordi a sinistra, destra e al centro dello schermo restano fissi per un periodo di tempo prolungato, anche la quantità di luce trasmessa resta invariata, con il risultato che i bordi potrebbero lasciare delle tracce.

Non lasciare lo schermo in pausa per periodi di tempo prolungati dati che potrebbe verificarsi lo stesso problema con prodotti di altri produttori.

- Quando si guarda un DVD, CD o un video nel formato Wide (21:9) su uno schermo TV Wide (16:9).
- Quando si collega un computer o una console di videogiochi alla TV e si seleziona la modalità di schermo 4:3.

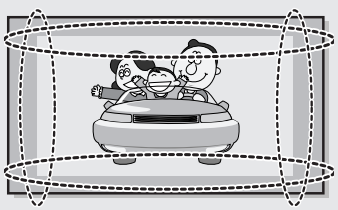

Se si collega un lettore DVD, un computer o una console di videogiochi alla TV con schermo Wide e si guarda un film o si gioca a un videogioco in modalità normale (4:3) o Wide (21:9), i bordi sinistro e destro, o i bordi superiore e inferiore dello schermo saranno tagliati.

Nota: se i bordi a sinistra, destra e al centro dello schermo restano fissi per un periodo di tempo prolungato, anche la quantità di luce trasmessa resta invariata, con il risultato che i bordi potrebbero lasciare delle tracce.

Non lasciare lo schermo in pausa per periodi di tempo prolungati dati che potrebbe verificarsi lo stesso problema con prodotti di altri produttori.

01 BN68-00751C-00Ita.qxd 7/20/04 7:51 PM Page 2

Sommario

◆ **COLLEGAMNTO E PREPARARAZIONE DEL TV**
- Vista del pannello di controllo 4
- Vista del pannello dei collegamenti 5
  - – Collegamento di un'antenna o di una rete televisiva via cavo 5
  - – Collegamento di una Set-Top-Box, di un videoregistratore o di un DVD 5
  - – Collegamento di dispositivi A/V esterni 6
  - – Collegamento di un computer 6
  - – Collegamento di un Subwoofer 7
  - – Collegamento di un DVI 7
- Illustrazione del telecomando (tutte le funzioni eccetto Televideo)..... 8
- Illustrazione del telecomando (funzioni del Televideo) 9
- Inserimento delle batterie nel telecomando 10
- Accensione e spegnimento..... 11
- Impostare il televisore in modalità standby..... 11
- Imparare a usare il telecomando 12
- Plug & Play 13
- Scelta della lingua..... 14

◆ **I MPOSTAZIONE DEL CHANALI**
- Memorizzazione automatica dei canale..... 15
- Memorizzazione manuale dei canale 16
- Modifica dei canale 18
- Ordinamento dei canale memorizzati 19
- Assegnazione dei nomi ai canale 20
- Ottimizzazione della sintonia dei canali..... 21

◆ **USO DELLE VARIE FUNZIONI**
- Modifica dello standard di immagine 22
- Regolazione dell'immagine personalizzata..... 23
- Modifica della tonalità di colore..... 24
- Selezione delle dimensioni dell'immagine 25
- Fermo immagine corrente..... 26
- Motore per la visione naturale delle immagini digitali (DNIe) 26
- Controllo colore..... 27
- Contrasto dinam..... 28
- Sens luminosità..... 29
- Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP) 30

◆ **USO DELLE VARIE FUNZIONI**
- Regolazione del volume..... 32
- Spegnimento temporaneo del volume 33
- Selezione della modalità audio 33
- Modifica dello standard audio 34
- Regolazione delle impostazioni dell'audio 34
- Selezione della WOW Surround..... 35
- Regolazione automatica del volume..... 35

01 BN68-00751C-00Ita.qxd 7/20/04 7:51 PM Page 3

Sommario

◆ **USO DELLE VARIE FUNZIONI**
- Collegamento delle cuffie di ascolto 36
- Configurazione delle cuffie 36
- Ascolto dell'audio dell'immagine secondaria 37
- Subwoofer 37

◆ **USO DELLE FUNZIONI TELETEXT**
- Configurazione e visualizzazione dell'ora attuale 38
- Impostazione del timer 39
- Spegnimento e accensione automatica della televisione 40

◆ **USO DELLE FUNZIONI DEL PC**
- Impostazione della modalità Pagina blu 41
- Debol. colore 42
- Selezione della Melodia 43
- Selezione di un dispositivo dalle fonti esterne 44
- Visualizzazione di immagini provenienti da fonti esterne 44

◆ **USO DELLE FUNZIONI DEL PC**
- Configurazione del software per PC (basato su Windows 2000 o XP) 45
- Regolazione automatica dello schermo del PC 46
- Regolazione della qualità dell'immagine 47
- Modifica della posizione dell'immagine 48
- Inizializzazione delle impostazioni dell'immagine 49

◆ **USO DELLE FUNZIONI TELETEXT**
- Decoder Teletext 50
- Visualizzazione delle informazioni del Televideo 50
- Selezione di una pagina Teletext specifica 51
- Uso di FLOF per selezionare una pagina Teletext 52

◆ **COMSIGLI PER L'USO**
- Risoluzione dei problemi: Prima di rivolgersi al personale di assistenza 53
- Installazione del dispositivo di montaggio in base allo standard VESA (Venduto separatamente) 54
- Uso del blocco antifurto Kensington 55
- Specifiche tecniche e ambientali 56
- Modalità di visualizzazione (PC) 57
- Onfigurazioni contatti 58
- Configurazione del telecomando 59
- Diagrammi a blocchi 63

Simboli

Premere **Importante** **Nota**

Vista del pannello di controllo

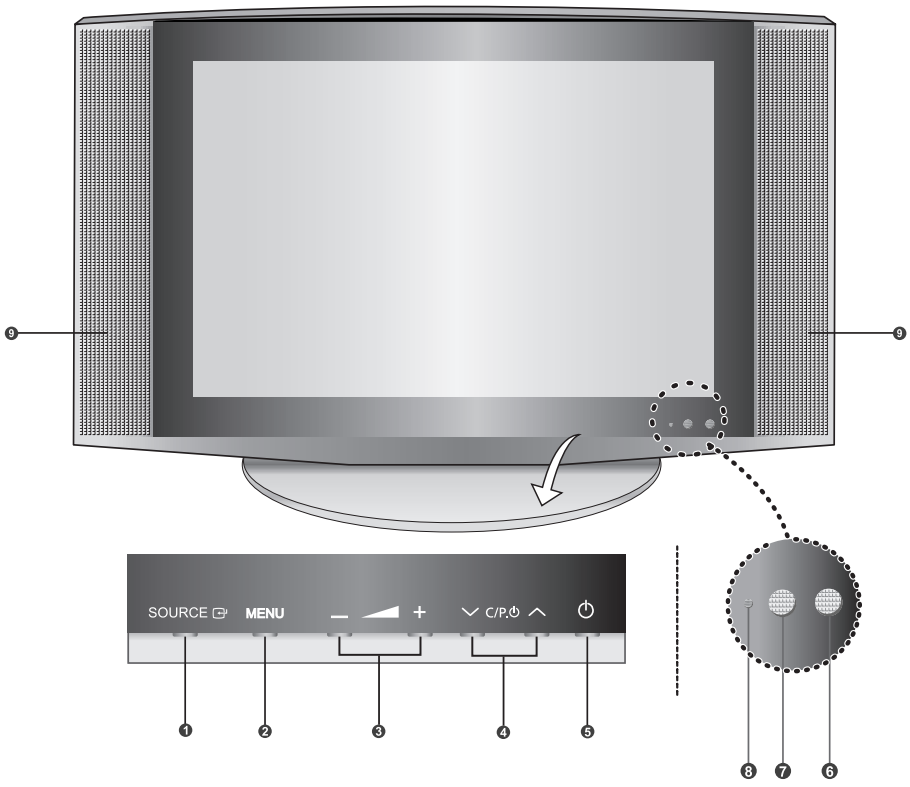

❶ SOURCE
Visualizza il menu con tutte le fonti d'ingresso disponibili (TV, Est.1, Est.2, AV, S-Video, DVI, PC).
È anche possibile utilizzare il pulsante SOURCE (elenco origini) del pannello di controllo della TV per eseguire la selezione.

❷ MENU
Premere per visualizzare le caratteristiche del televisore come menu a schermo.

❸ – +
Premere per aumentare o diminuire il volume. Utilizzato anche per selezionare le voci del menu a schermo.

❹ C/P.
Premere per cambiare canale.
Premere anche per evidenziare varie voci del menu a schermo.
(Senza il telecomando, si può accendere il televisore utilizzando i tasti dei canale.)

❺ (Power)
Premere per accendere e spegnere il televisore.

❻ Light Detecting Sensor
Regola la luminosità dello schermo automaticamente rilevando la luminosità presente nell'ambiente circostante.
Questo sensore funziona quando è attiva la funzionalità Sens luminosità.

❼ Sensore di rilevamento dell'illuminazione
Puntare il telecomando verso questo punto del televisore.

❽ Indicatore di alimentazione
Si illumina quando si spegne l'apparecchio. Quando si spegne l'apparecchio dopo aver selezionato il timer di accensione/spegnimento, si accende la luce verde.

❽ Altoparlante

Vista del pannello dei collegamenti

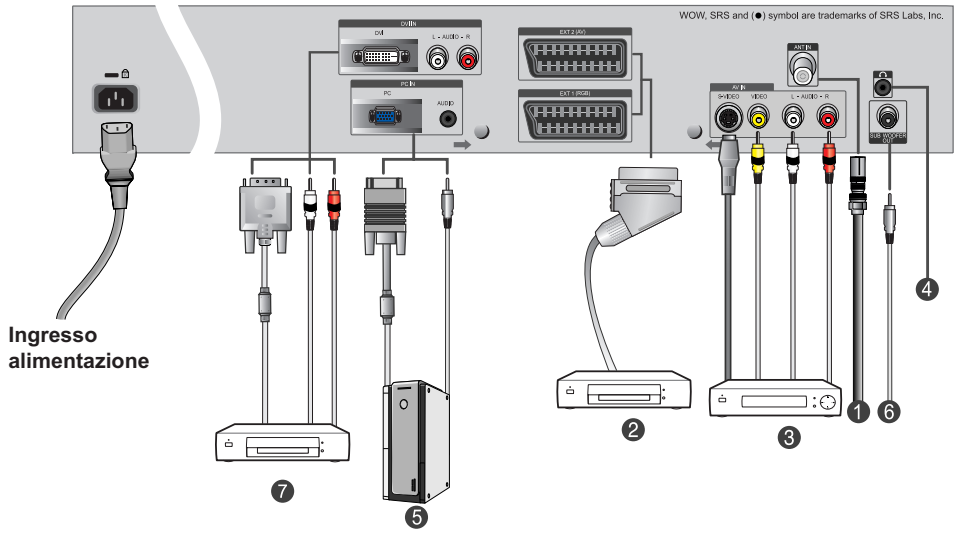

Ogni volta che si collega un sistema audio o video al monitor TV, assicurarsi che tutti gli elementi siano spenti.

❶ *Collegamento di un'antenna o di una rete televisiva via cavo*

Per vedere correttamente i canale televisivi, il monitor TV deve ricevere un segnale da una delle seguenti fonti:

- Un'antenna all'esterno
- Una rete televisiva via cavo
- Una rete satellitare

❷ *Collegamento di una Set-Top-Box, di un videoregistratore o di un DVD*

- Collegare il cavo SCART all'apposito connettore del videoregistratore o del DVD utilizzando il cavo SCART.
- Se si desidera collegare sia la Set-Top Box sia il videoregistratore (o il DVD), è necessario collegare la Set-Top-Box al videoregistratore (o DVD), quindi collegare il videoregistratore (o DVD) al monitor TV.

Specifica di ingresso/uscita

Connettore	Ingresso				Uscita
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video+Audio (L/R)
SCART 1	✔	✔		✔	Solo uscita TV
SCART 2	✔	✔			Uscita monitor (TV/Est.1/Est.2/AV/S-VHS)

01 BN68-00751C-00Ita.qxd 7/20/04 7:51 PM Page 6

Vista del pannello dei collegamenti

❸ ***Collegamento di dispositivi A/V esterni***

- Collegare il cavo RCA o S-VIDEO a un dispositivo esterno A/V appropriato, ad esempio un videoregistratore, un DVD o una videocamera.
- Collegare i cavi audio RCA agli ingressi **"L - AUDIO - R"** situati sul retro del monitor TV e le altre estremità ai connettori delle uscite audio corrispondenti sul dispositivo A/V.
- Le cuffie possono essere collegate all'apposita uscita (❹) situata sul retro del monitor. Quando le cuffie sono collegate, l'audio in uscita agli altoparlanti incorporati viene disabilitato.

❺ ***Collegamento di un computer***

- Collegare il cavo D-Sub all'ingresso **"PC (PC IN)"** dietro all'apparecchio.
- Collegare un'estremità del cavo audio stereo al jack **"AUDIO (PC IN)"** situato sul retro del monitor TV e l'altra estremità al jack "Audio Out" situato sulla scheda audio del proprio computer.

Vista del pannello dei collegamenti

❻ *Collegamento di un Subwoofer*

❼ *Collegamento di un DVI*

- Collegare il connettore **DVI** al connettore **DVD**.
- Collegare il cavo audio stereo alla presa **"L - AUDIO - R"** situata sul retro del monitor e all'uscita audio "Audio Out" della scheda audio sul DVD.
- DVI non supporta la funzione PC.

Fonte	Video	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Risoluzione (Linee)
Fonte	PAL	15,625	50	575
	SECAM	15,625	50	575
	NTSC4.43	15,734	60	483
	NTSC3.58 (eccetto RF)	15,704	60	483
DVI	480/60i	15,734	60	483
	480/60p	31,469	60	483
	576/50i	15,625	50	576
	576/50p	31,250	50	576
	720/60p	45,000	60	720
	1080/50i	28,125	50	1080
	1080/60i	33,750	60	1080

Illustrazione del telecomando (tutte le funzioni eccetto Televideo)

Accensione/ Spegnimento televisione (Vedere pagina 11)

Tasti numerici per l'accesso diretto ai canale

Selezione canale a una/ due cifre

Aumento/diminuzione del volume (Vedere pagina 32)

Disattivazione temporanea audio (Vedere pagina 33)

Selezione diretta della modalità TV

Visualizzazione menu e conferma modifica (Vedere pagina 12)

Selezione effetti audio (Vedere pagina 34)

DUAL I-II tasto (Vedere pagina 33)

Seleziona direttamente la modalità PC (Vedere pagina 46)

Selezione dimensioni dell'immagine (Vedere pagina 25)

Premere per migliorare la qualità del video digitale (Vedere pagina 26)

Funzioni VCR/DVD:
◀◀ : Arresto
■ : Riavvolgimento
▶II : Riproduzione/Pausa
▶▶ : Avanzamento rapido

Spegnimento automatico (Vedere pagina 39)

Selezionare una periferica destinazione da gestire mediante la funzione di controllo remoto di Samsung (TV, Samsung STB, VCR, CABLE, DVD) (Vedere pagina 59~62)

Canale precedente

Canale successivo
Canale precedente (Vedere pagina 11)

Selezione delle fonti d'ingresso disponibili (Vedere pagina 44)

Informazioni sulla trasmissione corrente (Vedere pagina 38)

Chiusura dell'OSD

Controllo del cursore nel menu (Vedere pagina 12)

Selezione SRS WOW (Vedere pagina 35)

Selezione effetto immagine (Vedere pagina 22)

STILL: Ferom immagine (Vedere pagina 26)

FUNZIONI PIP (Vedere pagina 30~31)
PIP : Attiva/disattiva funzione PIP
POSITION : Selezione posizione PIP
SIZE : Selezione dimensioni PIP
SWAP : Scambio tra l'immagine principale e secondaria

Reset

Set (Vedere pagina 59~61)

➢ Le prestazioni del telecomando possono essere influenzate dalla presenza di un'eccessiva quantità di luce.

Illustrazione del telecomando (funzioni del Televideo)

Visualizzazione Televideo/sovrapposizione di informazioni Televideo e trasmissione normale

Sottopagina Televideo

P ∧ : Pagina successiva Televideo
P ∨ : Pagina precedente Televideo

Selezione modalità Televideo (LIST/FLOF)

Chiusura della visualizzazione Teletext

Mostra Televideo

Indice Televideo

Annulla Televideo

Selezione dimensioni Televideo

Blocco del Televideo

Memorizzazione Televideo

➢ Funzione Teletext : Per informazioni dettagliate, vedere le pagine 50-52

Inserimento delle batterie nel telecomando

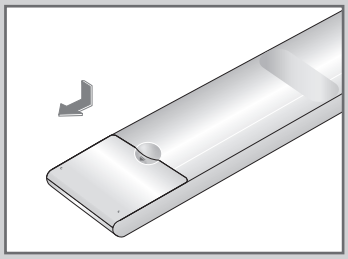

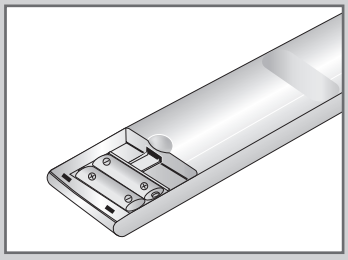

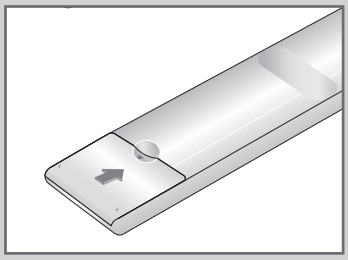

1 Togliere completamente il coperchio.

2 Installare due batterie AAA.

➢ Controllare che le estremità "+" e "-" delle batterie corrispondano allo schema all'interno dello scomparto.

3 Rimettere il coperchio.

➢ Se si prevede di non usare il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le batterie e conservarle in un luogo fresco e asciutto.
Il telecomando può essere utilizzato a una distanza di circa 7 metri dal televisore.
(Con un uso normale del televisore, le batterie durano circa un anno.)

➢ **Il telecomando non funziona!**

Controllare quanto segue:

1. La TV è accesa?
2. I poli + e - delle batterie sono correttamente orientati?
3. Le batterie sono cariche?
4. C'è un'interruzione di corrente oppure il cavo non è correttamente collegato?
5. Il cavo di alimentazione è scollegato?

Accensione e spegnimento

Il conduttore isolato di corrente è collegato al retro del monitor .

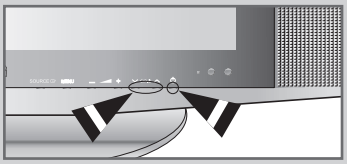

1 Inserire il conduttore isolato di corrente nell'apposita presa.

Risultato: La tensione principale è indicata sul retro del televisore e la frequenza è di 50 o 60 Hz.

2 Premere il pulsante **POWER** ⏻ situato sulla parte inferiore destra dello schermo.

Risultato: L'indicatore di standby si accende davanti allo schermo.

3 Premere il pulsante numerico (0-9) o il pulsante di canale precedente/successivo (∧/∨) sul telecomando oppure il pulsante ∨ **C/P.** ⏻ ∧ situato sul lato inferiore destro dello schermo.

Risultato: Viene selezionato automaticamente l'ultimo programma che si stava vedendo.

➢ Quando si accende il televisore per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua in cui devono essere visualizzati i menu (vedere pagina 14).

4 Per spegnere il televisore, premere nuovamente **POWER** ⏻.

Impostare il televisore in modalità standby

Il monitor TV può essere posizionato in modalità standby per ridurre il consumo di energia. La modalità standby può essere utile quando si desidera interrompere temporaneamente la visualizzazione (ad esempio durante un pasto).

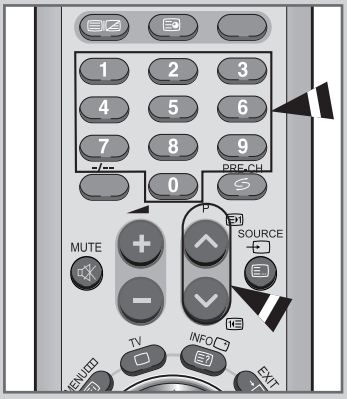

1 Premere il tasto **POWER** ⏻ sul telecomando.

Risultato: Lo schermo si spegne e sul pannello anteriore del televisore appare un indicatore arancione di standby.

2 Per riaccendere il televisore, è sufficiente premere nuovamente **POWER** ⏻, i tasti numerici (0~9) o il tasto su/giù dei canale (∧/∨).

➢ Non lasciare il monitor TV in modalità standby per lunghi periodi ditempo (ad esempio quando si è in vacanza).
È opportuno scollegare il monitor dalla presa di corrente elettrica e dal cavo dell'antenna esterna.

Imparare a usare il telecomando

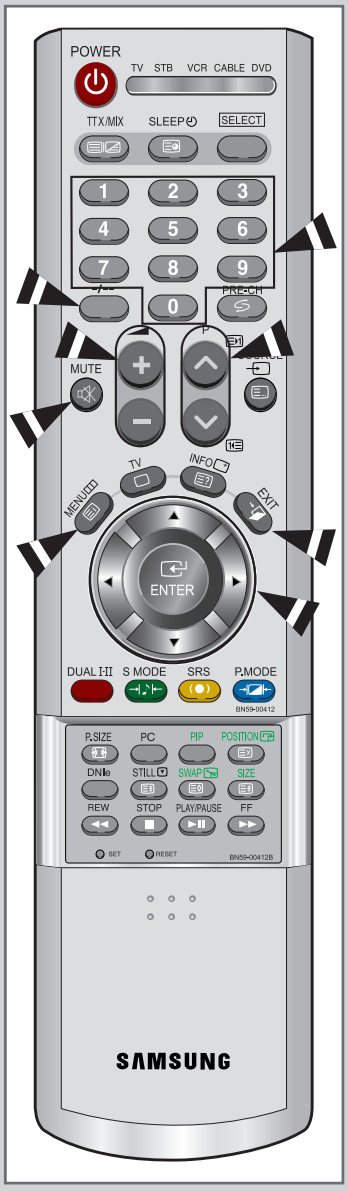

Il telecomando viene usato principalmente per:

- ***Cambiare canale e regolare il volume.***
- ***Configurare il monitor TV utilizzando il sistema di menu a schermo (OSD).***

La tabella che segue riporta i tasti più usati e le relative funzioni.

Tasto	Funzione visualizzazione	Funzione menu
∧	Usato per visualizzare il canale successivo memorizzato.	–
∨	Usato per visualizzare il canale precedente memorizzato.	–
0 ~ 9	Usato per visualizzare i relativi canale. ➢ Per i canale a due cifre, premere la seconda cifra mmediatamente dopo la prima. In caso contrario, viene visualizzato un canale a una sola cifra.	
–/– –	Usato per selezionare i canale numerati da 10 in poi. Premendo questo tasto viene visualizzato il simbolo " **--** ". A questo punto inserire il numero di canale a due cifre.	
+	Usato per aumentareil volume.	–
–	Usato per diminuire il volume.	–
MUTE	Usato per disattivare temporaneamente l'audio. ➢ Per riattivare l'audio, premere nuovamente questo tasto oppure i tasti +/– button.	
MENU	Usato per visualizzare il sistema di menu a schermo.	Usato per tornare al menu precedente o alla visualizzazione normale.
EXIT	Usato per uscire dal sistema di menu e tornare direttamente alla visualizzazione normale.	
	▲▼Utilizzato per spostarsi tra le voci di menu. ► Utilizzato per selezionare una voce di menu o aumentare il valore della voce selezionata. ◄ Utilizzato per tornare alla voce di menu precedente o diminuire il valore della voce selezionata.	
ENTER	–	Usato per confermare la scelta.

Plug & Play

Quando si accende il televisore per la prima volta, diverse impostazioni di base vengono eseguite automaticamente e in sequenza. Sono disponibili le seguenti impostazioni.

1 Se il monitor TV è in modalità standby, premere il tasto **POWER** ⏻ sul telecomando.

Risultato: Viene visualizzato il messaggio **Plug & Play**
Il messaggio rimane a schermo per alcuni istanti e poi viene visualizzato automaticamente il menu **Lingua**.

2 Selezionare la lingua **Lingua** desiderata premendo i pulsanti ▲ o ▼.

Le lingue disponibili sono elencate.
È possibile selezionare tra 18 lingue.

3 Premere il tasto **ENTER** ↵ per confermare la scelta.

Risultato: Viene visualizzato il messaggio.
Ingresso Ant con **OK** selezionato.

4 Premere il tasto **ENTER** ↵.

Risultato: Viene visualizzato il menu della nazione.
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Europa Or - Altri paesi

5 Selezionare la **Nazione** premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER** ↵.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Memorizzazione auto** selezionata la voce **Avvio**.

6 Premere il tasto **ENTER** ↵.

Risultato: La ricerca dei canali inizia e termina automaticamente.

7 Selezionare **Ora** o **min** premendo il tasto ◄ o ►.
Impostare **Ora** / **min** premendo il tasto ▲o ▼.
(Vedere **"Configurazione e visualizzazione dell'ora attuale"** a pagina 38)

8 Premere il tasto **MENU** ☰ per confermare la scelta.

Risultato: viene visualizzato il messaggio **Buona visione**, e quindi il canale memorizzato viene attivato.





Plug & Play

Plug &Play

Se si desidera reimpostare questa funzione...

1 Premere il tasto **MENU** ▥.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Plug & Play**.

4 Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene visualizzato il messaggio **Plug & Play**.

5 Per ulteriori dettagli sull'impostazione di questa funzione.

Scelta della lingua

Quando si utilizza il monitor TV per la prima volta, è necessario selezionare la lingua di visualizzazione dei menu e delle indicazioni.

1 Premere il tasto **MENU** ▥.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Lingua.**
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono elencate le lingue disponibili.

5 Selezionare una determinata lingua premendo più volte i pulsanti ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER**↵.

➢ È possibile effettuare la scelta tra 18 lingue.

6 Quando si è soddisfatti della scelta, premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Memorizzazione automatica dei canale

Si può effettuare una ricerca degli intervalli di frequenze disponibili (la disponibilità dipende dalla nazione). I numeri assegnati automaticamente ai programmi possono non corrispondere a quelli dei programmi reali o desiderati. È comunque possibile ordinare manualmente i numeri e cancellare i canale che non si desidera vedere.

1 Premere il tasto **MENU** .

Risultato: Viene visualizzato il menu principale

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Viene selezionato **Nazione.**

4 Premere il tasto **ENTER**.
Selezionare la **Nazione** premendo il tasto ▲ o ▼.

Risultato: Sono disponibili i seguenti paesi:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Europa Or - Altri paesi

5 Premere il tasto **ENTER**.

6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Memorizzazione auto**.
Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Viene selezionato **Avvio**.

7 Premere il tasto **ENTER** per cercare i canale.
Quando inizia le ricerca dei canale, il sott omenu da **Avvio** a **Arresta**.

Risultato: La ricerca termina automaticamente. I canale vengono ordinati e memorizzati nell'ordine che rispecchia la loro posizione nell'intervallo di frequenza (dal basso verso l'alto). Viene quindi visualizzato il programma selezionato all'origine.

➢ Per tornare al menu precedente, premere il tasto ◄ o ► per selezionare **Ritorno** e poi **ENTER**.

➢ Per interrompere la ricerca prima che sia terminata, premere il tasto **ENTER** con **Arresta** selezionato.

8 Quando i canale sono stati memorizzati, è possibile:

- Ordinarli nell'ordine desiderato (vedere pagina 19)
- Consente di assegnare nomi ai canali memorizzati. (vedere pagina 20)
- Aggiungere o cancellare i canale (vedere pagina 18)
- Se necessario, sintonizzare in modo ottimale la ricezione del canale (vedere pagina 21)

Memorizzazione manuale dei canale

E' possibile memorizzare un massimo di 100 canale, compresi quelli ricevuti via cavo. Durante la memorizzazione manuale dei canale si può scegliere:

- ***Se memorizzare ogni canale trovato.***
- ***Il numero di programma con il quale si intende identificare ogni canale memorizzato.***

1 Premere il tasto **MENU** ▥.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Memorizzazione manuale**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Le opzioni disponibili nel menu **Memorizzazione manuale** vengono visualizzate con **N. canale** selezionato.

5 Premere il tasto **ENTER**↵.
Per assegnare il numero di programma a un canale, cercare il numero corretto premendo il tasto ▲ o ▼ e poi premere il tasto **ENTER**↵.

➢ È anche possibile impostare il numero del programma premendo i pulsanti numerici del telecomando.

6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Sistema colore**.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Premere più volte il tasto ▲ o ▼ er selezionare il **Sistema colore** richiesto, quindi premere **ENTER**↵.

Risultato: Gli standard del colore vengono visualizzati nel seguente ordine:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43

7 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Sistema audio**.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Premere più volte il tasto ▲ o ▼ er selezionare il **Sistema audio** richiesto, quindi premere **ENTER**↵.

Risultato: Gli standard del colore vengono visualizzati nel seguente ordine:
BG - DK - I - L

8 Per tutti i canale da spostare ai numeri di canale richiesti, ripetere i passaggi da **5** a **7** dopo aver selezionato **N. canale** premendo il tasto ▲ o ▼.

Memorizzazione manuale dei canale

9 Se si conosce il numero del canale da memorizzare...

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**. Premere il tasto **ENTER**↵.
- ◆ Selezionare **C** (via antenna) o **S** (via cavo) premendo il tasto ▲ o ▼.
- ◆ Premere il tasto ► per selezionare **Canale**.
- ◆ Selezionare il numero richiesto premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**↵.

➢ Se l'audio non c'è o è distorto, riselezionare la norma audio desiderata.

➢ È anche possibile impostare il canale **Canale** premendo i pulsanti numerici del telecomando.

10 Se non si conoscono i numeri dei canale, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ricerca**.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Eseguire la **Ricerca** premendo il tasto ▲ o ▼ o il tasto.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Il sintonizzatore effettua una scansione dell'intervallo di frequenza finché il primo canale o il canale selezionato vengono visualizzati sullo schermo.

11 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Memorizza**.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Selezionare **Sì** premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Il canale e il numero di programma ad esso associato vengono memorizzati.

12 Ripetere i passaggi da **9** a **11** per ogni canale da memorizzare.

☛ *Modalità c can nale*

- ◆ **P** (Modalità programma) : Una volta completata la sintonizzazione, alle stazioni presenti nell'area sono stati assegnati numeri di posizione compresi tra P00 e P99. Si può selezionare un canale immettendo il numero di posizione in questa modalità.
- ◆ **C** (Modalità canale reale) : Si può selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna stazione trasmittente via antenna.
- ◆ **S** (Modalità canale via cavo) : Si può selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun canale via cavo.

Modifica dei canale

È possibile escludere alcuni canale dall'operazione di scansione. Durante la scansione dei canali memorizzati, quelli esclusi non verranno visualizzati.

Tutti i canale non specificamente esclusi dalla scansione verranno al contrario visualizzati.

1 Premere il tasto **MENU** ▥.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Agg./Canc.**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene visualizzato lo stato del canale corrente.

4 Premere il tasto ∧/∨ per selezionare il **Canale** che si desidera **Agg.** o **Canc.**.

Risultato: Se il canale che si desidera modificare non è in memoria, è selezionato e visualizzato **Agg.**.
Altrimenti, se il canale che si desidera modificare è in memoria, è selezionato e visualizzato **Canc.**.

5 Per **Agg.** o **Canc.** il canale, premere il tasto **ENTER**↵.

6 Per tornare al menu precedente, selezionare **Ritorno** premendo il tasto ◄ o ► e poi premere **ENTER**↵.

7 Ripetere i passaggi da **4** e **6** per ogni canale da aggiungere o da cancellare.

01 BN68-00751C-00Ita.qxd 7/20/04 7:51 PM Page 19

Ordinamento dei canali emorizzati

È possibile scambiare i numeri appartenenti a due canale per le seguenti ragioni:

- ***Modificare l'ordine numerico in cui i canale sono stati memorizzati automaticamente.***
- ***Assegnare numeri facili da ricordare ai canale che vengono guardati più spesso.***

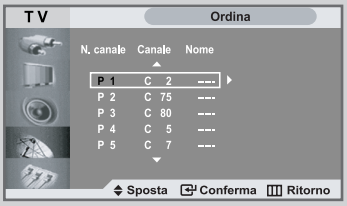

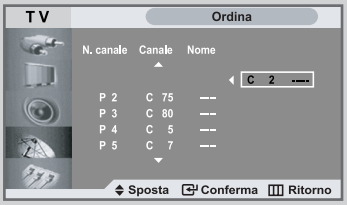

1 Premere il tasto **MENU** .

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.
Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ordina**.
Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Vengono visualizzati **N. canale**, **Canale** e **Nome**.

4 Selezionare il numero di **Canale** che si desidera modificare premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Il **Nome** e il numero del **Canale** selezionati vengono spostati sulla destra.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per andare nella posizione che si desidera modificare e poi premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Il canale selezionato viene sostituito con quello memorizzato in precedenza con il numero desiderato.

6 Ripetere i passi **4** e **5** per un altro canale da memorizzare.

Assegnazione dei nomi ai canale

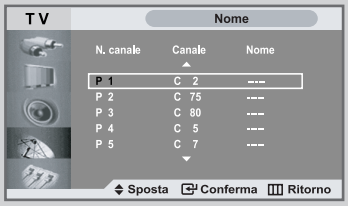

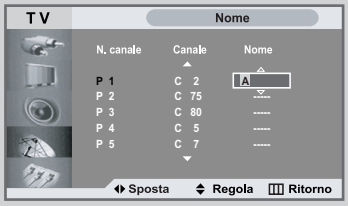

I nomi dei canale vengono attribuiti automaticamente al ricevimento del segnale di broadcasting del canale. Tali nomi possono essere modificati in seguito, consentendone una personalizzazione.

1 Premere il tasto **MENU** ☐☐☐.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Nome**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzati **N. canale, Canale** e **Nome**.

4 Se necessario, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale al quale si desidera assegnare un nuovo Nome.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: La barra per la selezione è visualizzata attorno alla casella del nome.

5

Per...	**Quindi...**
Selezionare una lettera, un numero o un simbolo	Premere il tasto ▲ o ▼
Spostare il cursore sulla lettera successiva	Premere il tasto ▶
Spostare il cursore sulla lettera successiva	Premere il tasto ◀
Confermare il nome	Premere il tasto **ENTER**↵

➢ I caratteri disponibili sono:
- Lettere dell' alfabeto: (A~Z)
- Numeri (0~9)
- Caratteri speciali (* , – , _ , space)

6 Ripetere i passaggi **4** e **5** per ordinare un altro canale.

7 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** ☐☐☐ per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Ottimizzazione della sintonia dei canali

Se la ricezione è chiara, non è necessario ottimizzare la sintonizzazione del canale, poiché questo avviene automaticamente durante l'operazione di ricerca e memorizzazione. Se invece il segnale è debole o disturbato, la sintonizzazione del canale deve essere ottimizzata manualmente.

➢ Selezionare il canale che di cui si desidera ottimizzare la sintonia del canale.

1 Premere il tasto **MENU** ▥.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Sintonia fine**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ◀ o ▶ per raggiungere il livello desiderato.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Per reimpostare la sintonizzazione, selezionare **Reset** premendo il tasto ▲ o ▼ e poi il tasto **ENTER**↵.
Per tornare al menu precedente, selezionare **Ritorno** premendo il ◀ o ▶ e poi premere **ENTER**↵.

5 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** ▥ per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

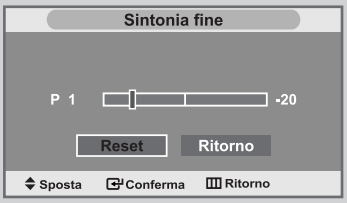

Modifica dello standard di immagine

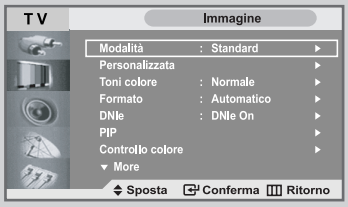

È possibile selezionare il tipo di 'immagine che si adatta meglio alle proprie esigenze di visualizzazione.

1 Premere il tasto **MENU** .

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Viene selezionato **Modalità**.

4 Premere il tasto **ENTER**.
Selezionare il tipo di immagine desiderato premendo il tasto ▲ o ▼.

Risultato: Sono disponibili i seguenti tipi di Modalità Immagine:
Dinamica - Standard - Film - Personalizzata

Queste opzioni possono essere impostate anche premendo semplicemente il tasto **P.MODE** (Personalizzata).

Regolazione dell'immagine personalizzata

Il monitor TV dispone di numerose impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

1 Premere il tasto **MENU** .

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto **ENTER**.

4 Premere il tasto▲ o ▼ per selezionare **Personalizzata**.
Premere il tasto **ENTER**.

5 Premendo il tasto ▲ o ▼ oselezionare l'opzionen (**Contrasto**, **Luminosità**, **Nitidezza**, **Colore**)che si desidera regolare.
Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale.

6 Premere il tasto ◄ o ► per raggiungere il livello desiderato.

7 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Se si effettua una qualsiasi modifica a queste impostazioni, la modalità Immagine passa automaticamente a Personalizzata.

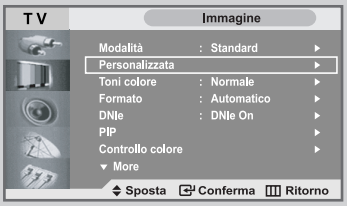

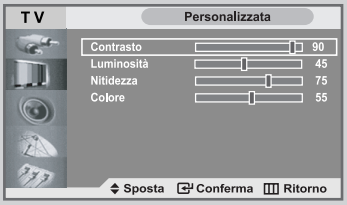

Modifica della tonalità di colore

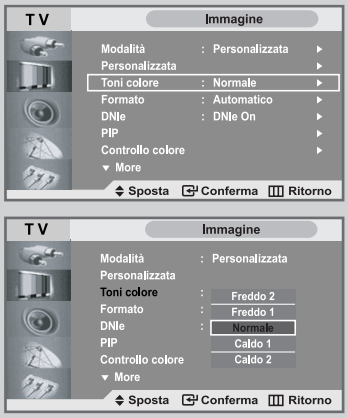

È possibile selezionare il colore più confortevole per i propri occhi.

1 Premere il tasto **MENU** ☐☐.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Toni colore**.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼.

Risultato: Sono disponibili le seguenti opzioni:
Freddo2 - Freddo1 - Normale - Caldo1 - Caldo2

5 Quando si è soddisfatti della scelta, premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Selezione delle dimensioni dell'immagine

È possibile selezionare le formato dell'immagine che meglio si adattano ai propri desideri di visualizzazione.

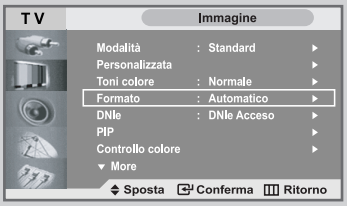

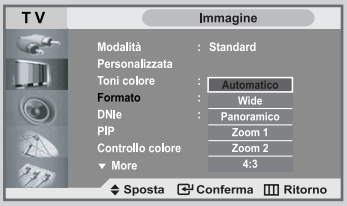

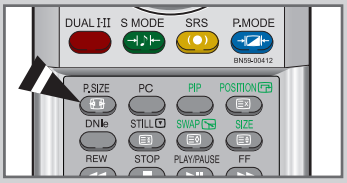

1 Premere il tasto **MENU** .

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto **ENTER**.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Formato**.
Premere il tasto **ENTER**.

5 Selezionare il formato desiderato premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Sono disponibili le seguenti opzioni:
Automatico - Wide - Panoramico - Zoom 1 - Zoom 2 - 4:3

- È possibile selezionare queste opzioni premendo semplicemente il tasto **P.SIZE** (dimensione dell'immagine) sul telecomando.
- Quando per le formato dell'immagine viene selezionato Auto Wide, la funzione PIP è attiva.
- In modalità PC, è possibile regolare solo le modalità Wide e 4:3.
- In Zoom 1 o 2, utilizzare il pulsante ▲ o ▼ il pulsante per spostare l'immagine.

Fermo immagine corrente

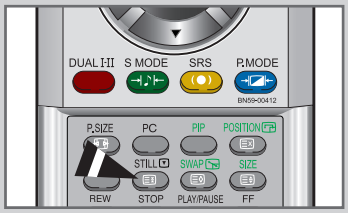

Premere il tasto "STILL" per fermare una immagine in movimento. Premere nuovamente il tasto per annullare la funzione.

DNIe (Motore per la visione naturale delle immagini digitali)

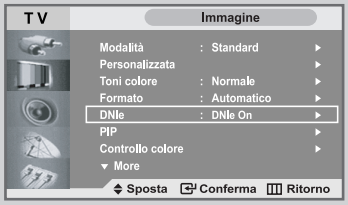

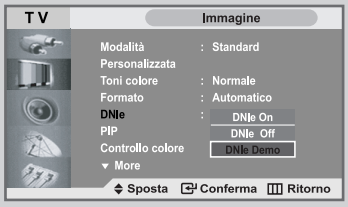

La nuova tecnologia Samsung offre immagini più dettagliate e un miglioramento del contrasto e del bianco. Un nuovo algoritmo di compensazione dell'immagine offre immagini più chiare e brillanti. La tecnologia DNIe adatta ogni segnale per offrire un'immagine perfetta.

1 Premere il tasto **MENU** ▥.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **DNIe**.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼.

Risultato: Sono disponibili le seguenti opzioni:
DNIe On - DNIe Off - DNIe Demo

➢ È anche possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **DNIe**.

➢ **DNIe On** Viene attivata la modalità immagine migliorata, come dimostra il DNIe Demo.

DNIe Off La modalità viene disattivata e lo schermo torna alla condizione originale.

DNIe Demo Lo schermo mostra a sinistra l'immagine migliorata e a destra l'immagine originale.

5 Quando si è soddisfatti della scelta, premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

➢ Questa funzione non opera quando l'origine è in modalità PC.

Controllo colore

Controllo colore consente di regolare i colori preferiti quali il colore rosa, il verde o il blu, senza interferire sugli altri colori, così ogni utente potrà regolare i colori dello schermo secondo i propri desideri.

1 Premere il tasto **MENU** .

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto **ENTER**.

4 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare **Controllo colore**. Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Controllo colore**.

5 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare **Contr facile** quindi premere **ENTER**.
Selezionare un'origine per l'immagine secondaria premendo il pulsante ◄ o ► quindi premere **ENTER**.

Risultato: Le origini vengono visualizzate nel seguente ordine: **Blu - Verde** - **Rosa - Standard - Personalizzata**

6 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare **Contr particol** quindi premere **ENTER**.
Selezionare un'origine per l'immagine secondaria premendo il pulsante ▲ o ▼ quindi premere **ENTER**.

Risultato: Le origini vengono visualizzate nel seguente ordine: **Rosa - Verde - Blu - Reset**

7 Premere il tasto ◄ o ► per raggiungere il livello desiderato.

8 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

➢ Questa funzione non opera quando l'origine è in modalità PC, la funzione DNIe è disattivata oppure è attivata la funzione PIP.

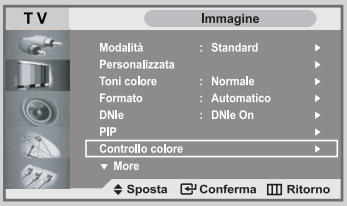

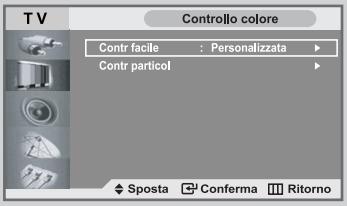





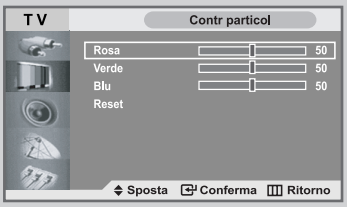

Contrasto dinam

Contrasto dinam rileva automaticamente la distribuzione del segnale visivo e provvede a regolarlo per creare un contrasto ottimale.

1 Premere il tasto **MENU** ▥.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Contrasto dinam**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene visualizzato il **Contrasto dinam** principale.

5 Selezionare **On** premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER**↵.

6 Premere il tasto **EXIT** per tornale alla visualizzazione normale.

➢ Questa funzione non opera quando l'origine è in modalità PC, la funzione DNIe è disattivata oppure è attivata la funzione PIP.

Sens luminosità

Sens luminosità consente di regolare la luminosità dello schermo automaticamente o manualmente rilevando la luminosità dell'ambiente circostante mediante un apposito sensore di rilevamento.

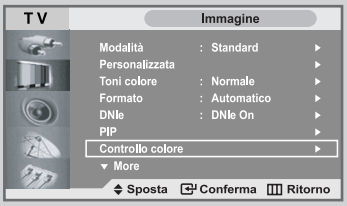

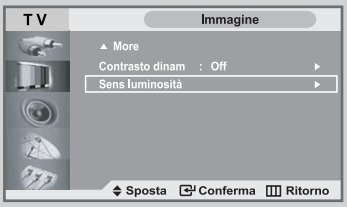

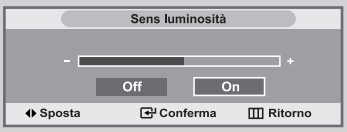

1 Premere il tasto **MENU** .

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto **ENTER**.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Sens luminosità**. Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Viene visualizzato il **Sens luminosità** principale.

5 Selezionare **On** premendo il tasto ◄ o ►.

Risultato: La luminosità dello schermo viene regolata automaticamente sulla base della luminosità presente nell'ambiente circostante.

6 Una volta terminato, premere il pulsante **MENU** per tornare al menu precedente oppure premere il pulsante **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

➢ Questa funzione non opera quando l'origine è in modalità PC.

Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP)

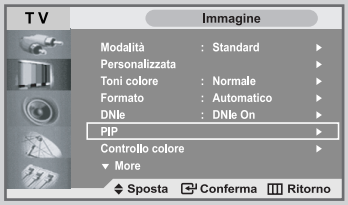

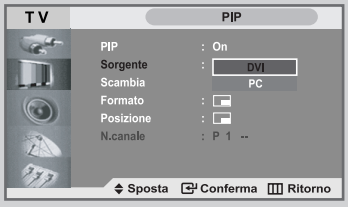

[Solo PC/DVI]

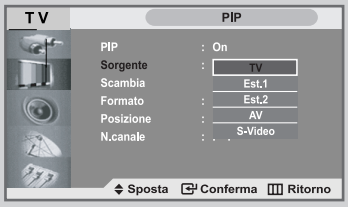

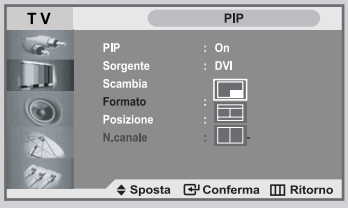

È anche possibile visualizzare un'immagine secondaria all'interno dell'immagine principale del programma impostato o dell'ingresso video. In questo modo, è possibile vedere l'immagine del programma impostato o l'ingresso video da un qualsiasi apparecchio collegato mentre si guarda l'immagine principale.

1 Premere il tasto **MENU** ▥.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PIP**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **PIP**.

5 Premere il tasto **ENTER**↵.
Selezionare **On** premendo il tasto ▲ o ▼
Premere il tasto **ENTER**↵.

6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Sorgente** e poi **ENTER**↵.
Selezionare una fonte per l'immagine secondaria premendo il tasto ▲ o ▼ e poi premere **ENTER**↵.

Risultato: Le origini vengono visualizzate nel seguente ordine:
Quando l'immagine principale è impostata a TV/Ext.1/Ext.2/ /AV/S-Video, è possibile selezionare solo DVI/PC, mentre quando l'immagine principale è impostata a DVI/PC è possibile selezionare TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video.

7 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Scambia**.
Per invertire l'immagine principale con l'immagine nella finestra o viceversa, selezionare l'opzione **Scambia** e premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: L'immagine principale e l'immagine secondaria vengono scambiate.

8 Premere il tasto ▲ o ▼ er selezionare le **Formato** dell'immagine secondaria e poi premere **ENTER**↵.
Selezionare le formato per l'immagine secondaria premendo il tasto ▲ o ▼ e poi premere **ENTER**↵.

Risultato: Le formato vengono visualizzate nel seguente ordine:
▣ - ▣ - ▣

Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP)

9 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Posizione** e poi **ENTER**↵.
Selezionare la posizione dell'immagine secondaria premendo il tasto ▲ o ▼ e poi premere **ENTER**↵.

Risultato: È possibile spostare l'immagine secondaria.

➢ Quando le formato dell'immagine secondaria sono impostate su ▣ o ▣, questa funzione non è attiva.

[Solo PC/DVI]

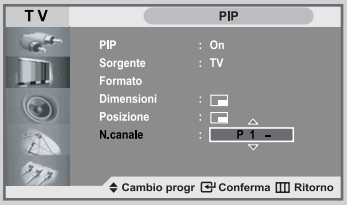

10 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **N.canale** e poi **ENTER**↵.
E' possibile selezionare il canale da vedere nell'immagine secondaria premendo il tasto ▲ o ▼.

Risultato: Viene visualizzato il **N.canale**.

➢ **Solo PC/DVI, PIP:TV**

"N.canale" è attivo e non disponibile in modalità TV. Tuttavia, esse diventano attive e disponibili nella modalità PC/DVI.

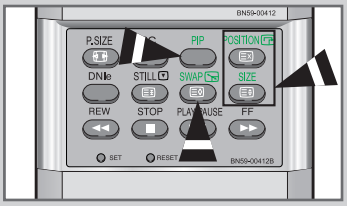

11 Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto **EXIT**.

➢ **Funzioni del telecomando mentre la funzione "PIP" è attiva:**

Funzioni	Descrizione
PIP	Utilizzato per attivare/disattivare direttamente la funzione PIP.
SWAP	Utilizzato per invertire l'immagine principale con quella secondaria. ➢ Quando l'immagine principale è in modalità video e l'immagine secondaria è in modalità TV, è possibile che l'audio proveniente dall'immagine principale non sia udibile premendo il tasto **SWAP** dopo aver cambiato il canale dell'immagine secondaria. In questo caso, selezionare nuovamente il canale dell'immagine principale.
POSITION	È anche possibile spostare l'immagine secondaria semplicemente premendo il pulsante **POSITION**
SIZE	Selezionare una dimensione per l'immagine secondaria premendo il pulsante **SIZE**

➢ **Impostazioni della funzione PIP**

Principale \ Secondario	TV	Est.1	Est.2	AV	S-Video	DVI	PC
TV	X	X	X	X	X	O	O
Est.1	X	X	X	X	X	O	O
Est.2	X	X	X	X	X	O	O
AV	X	X	X	X	X	O	O
S-Video	X	X	X	X	X	O	O
DVI	O	O	O	O	O	X	X
PC	O	O	O	O	O	X	X

Regolazione del volume

Mediante il telecomando è possibile regolare il volume di riproduzione.

Premere il tasto **VOL**(**+**) per alzare il volume.

Risultato: Sullo schermo comparirà una barra ed il volume verrà incrementato fino al rilascio del tasto premuto. Il cursore si muove verso destra per indicare il livello della regolazione del volume.

Premere il tasto **VOL**(**-**) per abbassare il volume.

Risultato: Sullo schermo comparirà una barra ed il volume verrà decrementato fino al rilascio del tasto premuto. Il cursore si muove verso sinistra per indicare il livello della regolazione del volume.

➢ Nel vostro TV sono disponibili altre funzioni di regolazione dell'audio. Per ulteriori dettagli si veda alle pagine da **33** a **37**.

Spegnimento temporaneo del volume

E' possibile disattivare temporaneamente l'audio.
Esempio: Si desidera rispondere ad una chiamata telefonica.

1 Premere il tasto **MUTE** 🔇.

Risultato: L'audio viene escluso e sullo schermo viene visualizzato "**Mute**".

2 Per tornare al normale livello di audio, premere nuovamente il tasto **MUTE** 🔇 o uno dei tasti di regolazione dell'audio.

Risultato: L'audio torna al livello precedentemente regolato e l'indicazione "**Mute**" scompare dallo schermo.



Selezione della modalità audio

E' possibile impostare la modalità audio premendo il tasto "DUAL I-II". Una volta premuto questo tasto, sullo schermo comparirà la modalità audio selezionata.

	Tipo audio	DUAL 1/2	Predefinito
FM Stereo	Mono	**MONO**	Cambio automatico
	Stereo	**STEREO ↔ MONO**	
	Dual	**DUAL 1 ↔ DUAL 2**	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	**MONO**	Cambio automatico
	Stereo	**MONO ↔ STEREO**	
	Dual	**MONO ↔ DUAL 1 → DUAL 2**	DUAL 1

- ◆Se le condizioni di ricezione si deteriorano, l'ascolto risulterà più nitido se la modalità viene impostata su **Mono**.
- ◆Se il segnale stereo è debole ed è attivata la conversione automatica, passare a **Mono**.

Modifica dello standard audio



È possibile selezionare il tipo di effetto audio speciale da utilizzare durante la visione di una determinata trasmissione.

1 Premere il tasto **MENU** .

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Suono**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Suono**.

3 Premere il tasto **ENTER**.

4 Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Viene selezionato **Modalità**.

5 Selezionare l'effetto audio desiderato premendo più volte il tasto ▲ o ▼ e poi premere **ENTER**.
Sono disponibili i seguenti effetti audio:
Standard - Musica - Film - Dialoghi - Personalizzata

➢ È possibile selezionare queste opzioni anche premendo semplicemente il tasto **S.MODE** (Modalità audio) sul telecomando.

Regolazione delle impostazioni dell'audio

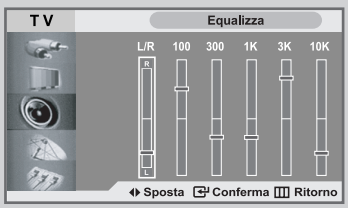

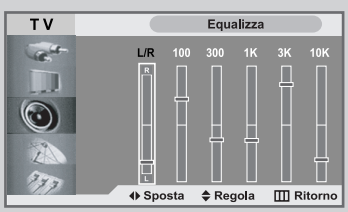

È possibile regolare le impostazioni dell'audio per adattarle alle proprie preferenze.

1 Premere il tasto **MENU** .

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Suono**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Suono**.

3 Premere il tasto **ENTER**.

4 Selezionare **Equalizza** premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER**.

5 Selezionare l'opzione da regolare premendo il tasto ◄ o ►.

6 Premere il tasto ▲ o ▼ per raggiungere l'impostazione desiderata.

7 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

➢ Se si effettua una qualsiasi modifica a queste impostazioni, la modalità Suono passa automaticamente a Personalizzata .

Selezione della WOW Surround

Selezionare la funzione Wow Surround per amplificare i suoni della gamma da media a bassa oppure per creare un effetto audio Surround.

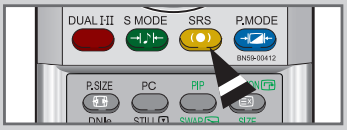

1 Premere il tasto **MENU** .

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Suono**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Suono**.

3 Premere il tasto **ENTER**.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **WOW**.
Premere il tasto **ENTER**.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **On**.
Premere il tasto **ENTER**.

6 Premere il tasto **EXIT** per tornale alla visualizzazione normale.

Selezionare On/Off con il pulsante **SRS** del telecomando.

SRS WOW è un marchio di fabbrica di SRS Labs,Inc.
La tecnologia WOW è incorporata sotto licenza di SRS labs,Inc.

Regolazione automatica del volume

Ogni stazione delle emittenti ha le proprie condizioni del segnale, e non è semplice per l'utente regolare il volume ogni volta che si cambia canale.
Questa funzione consente di regolare automaticamente il volume del canale desiderato abbassando il volume emesso quando la modulazione del segnale è alta o riducendolo nel caso contrario.

1 Premere il tasto **MENU** .

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Suono**.
Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Suono**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Volume auto**.
Premere il tasto **ENTER**.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **On**.
Premere il tasto **ENTER**.

5 Premere il tasto **EXIT** per tornale alla visualizzazione normale.

Collegamento delle cuffie di ascolto

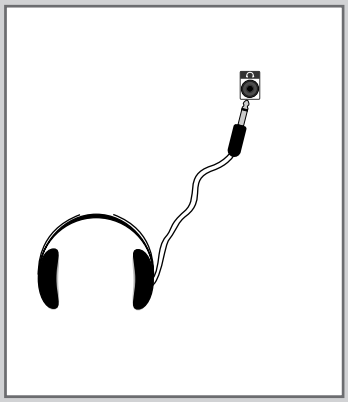

E' possibile collegare al TV una coppia di cuffie di ascolto per vedere un programma televisivo senza disturbare le altre persone eventualmente presenti nella stanza.

Inserire la coppia di cuffie nella presa mini – jack da 3.5 mm presente sul pannello del TV.

Risultato: L'audio viene riprodotto attraverso le cuffie.

➢ Per ulteriori dettagli sulle regolazioni delle cuffie, consultare il paragrafo sotto.

➢ Uso prolungato delle cuffie ad alto volume può danneggiare l'udito.

➢ Quando si collegano le cuffie al sistema non si riceve l'audio dagli altoparlanti.

Configurazione delle cuffie

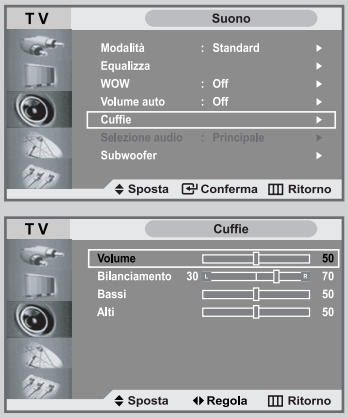

E' possibile regolare le impostazioni delle cuffie in moda da adattarle alle proprie preferenze.
Sono disponibili le seguenti regolazioni:

- ***Volume, Bilanciamento, Bassi, Alti.***

1 Premere il tasto **MENU** ☐☐.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Suono**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Suono**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Cuffie**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Cuffie**.
(**Volume, Bilanciamento, Bassi, Alti**).

Per...	**Premere il...**
Modificare l'opzione	Premere il tasto ▲ o ▼.
Modificare una impostazione	Premere il tasto ◄ o ►.
Confermare le modifiche	Premere il tasto **ENTER**↵.

Ascolto dell'audio dell'immagine secondaria

Mentre la funzione PIP è attiva, è possibile ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.

1 Premere il tasto **MENU** .

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Suono**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Suono**.

3 Premere il tasto **ENTER**.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Selezione audio**.
Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Vengono visualizzati **Principale** e **Secondario**.

➢ È possibile selezionare questa opzione quando la funzione PIP è su **"On"**.

5 Selezionare **Secondario** premendo il tasto▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: È possibile ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.

➢ Per ascoltare l'audio dell'immagine principale corrente, selezionare **Princpale**.

Subwoofer

Subwoofer è un altoparlante che completa la capacità degli altoparlanti anteriori per riprodurre i suoni più bassi.

1 Premere il tasto **MENU** .

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Suono**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Suono**.

3 Premere il tasto **ENTER**.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Subwoofer.**
Premere il tasto **ENTER**.

5 Premere il tasto **ENTER**.
Selezionare **"On"** premendo i pulsanti ▲ or ▼ , e quindi premendo il pulsante **ENTER**.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Subwoofer**. (**Volume, Taglia freq.**).

Per...	**Premere il...**
Modificare l'opzione	Premere il tasto ▲ o ▼.
Modificare una impostazione	Premere il tasto ◄ o ►.
Confermare le modifiche	Premere il tasto **ENTER**.

Configurazione e visualizzazione dell'ora attuale

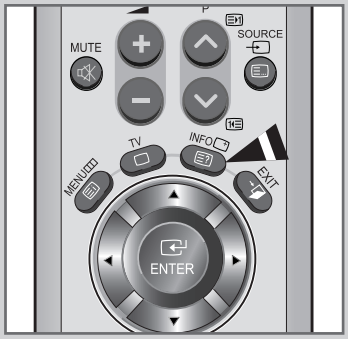

È possibile impostare l'orologio del televisore in modo da visualizzare l'ora corrente quando si preme il tasto INFO. Per utilizzare i timer di accensione/spegnimento automatico è necessario impostare anche l'ora.

➢ Se si scollega il cavo di alimentazione è necessario impostare nuovamente l'orologio.

1 Premere il tasto **MENU** ☐☐.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.
Premere il tasto **ENTER** ↵.

Risultato: Le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione** vengono visualizzate con **Ora** selezionato.

3 Premere il tasto **ENTER** ↵.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Ora** con **Orologio** selezionato.

4 Premere il tasto **ENTER** ↵.

5

Per...	**Premere il...**
Andare su **Ora** o **min**	tasto ◄ o ►
Impostare **Ora** o i **min**	tasto ▲ o ▼

6 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

7

Per visualizzare il...	**Premere il....**
Ora corrente e stato dell'impostazione Budio/video selezionata.	tasto **INFO**

➢ È anche possibile impostare le ore e i minuti premendo i pulsanti numerici del telecomando.

Impostazione del timer

È possibile impostare un periodo di tempo compreso tra 30 e 180 minuti, scaduto il quale il monitor TV si spegne automaticamente.

1 Premere il tasto **MENU** .

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ or ▼ per selezionare **Impostazione**.
Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione** vengono visualizzate con **Ora** selezionato.

3 Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Ora** con **Orologio** selezionato.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Timer stand-by**.
Premere il tasto **ENTER**.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ ripetutamente scorrendo le impostazioni predefinite per selezionare quella desiderata (- -, 30, 60, 90, 120, 150, 180).

Risultato: Il TV passa automaticamente in modalità standby non appena il timer raggiunge lo 0.

6 Per disattivare la funzione di timer, selezionare **Conferma** premendo il tasto ◄ o ► e poi selezionare **"Off"** premendo il tasto ▲ o ▼.

È possibile impostare il timer premendo semplicemente il tasto **SLEEP** sultelecomando.

1 Premere il tasto **SLEEP** sul telecomando.

Risultato: Se il timer non è ancora impostato, viene visualizzato No. In caso contrario, viene visualizzato il tempo restante prima che il televisore passi in modalità standby.

2 Selezionare un intervallo di tempo predefinito per il periodo di accensione premendo ripetutamente il tasto **SLEEP**.

Spegnimento e accensione automatica della televisione

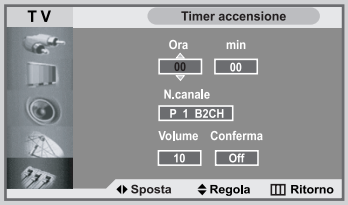

È possibile impostare i timer di accensione/spegnimento automatico in modo che il monitor TV:

- ***Si accenda automaticamente e si sintonizzi sul canale desiderato all'ora selezionata.***
- ***Si spenga automaticamente all'ora selezionata.***

➢ Il primo passaggio consiste nell'impostare l'orologio del televisore (consultare "Configurazione e visualizzazione dell'ora attuale" a pagina 38).

1 Premere il tasto **MENU** ▥.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione** vengono visualizzate con **Ora** selezionato.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Ora** con **Orologio** selezionato.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Timer accensione**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene visualizzato il **Timer accensione** principale.

5 Lmpostare l'ora, il canale e il livello del volume desiderati quando il televisore viene on.

Per...	**Premere il...**
Andare su **Ora**, **min**, **N. canale** e **Volume**	tasto ◄ o ►
Impostare **Ora**, i **min**, il numero di **N. canale** e il livello del **Volume**	tasto ▲ o ▼
Andare su **Conferma**	tasto ◄ o ►
Selezionare **On** per confermare l'impostazione	tasto ▲ o ▼
Premere il tasto **ENTER**↵.	

6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Timer spegnimento**. Allo stesso modo, impostare l'ora in cui il televisore deve essere off automaticamente.

➢ È anche possibile impostare le ore e i minuti premendo i pulsanti numerici del telecomando.

Impostazione della modalità Pagina blu

In caso non venga ricevuto alcun segnale o il segnale ricevuto sia troppo debole, sul video comparirà automaticamente una videata blu che sostituirà l'immagine disturbata. Se si desidera continuare a visualizzare l'immagine disturbata è necessario disattivare questa funzione.

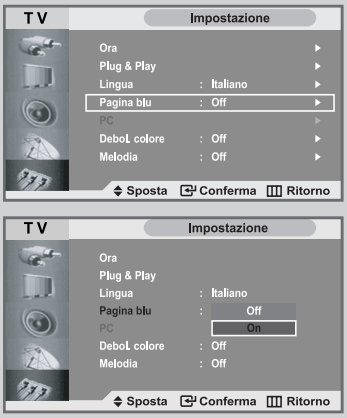

1 Premere il tasto **MENU** ☰.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Pagina blu**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **On**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

5 Premere il tasto **EXIT** per tornale alla visualizzazione normale.

Debol. colore

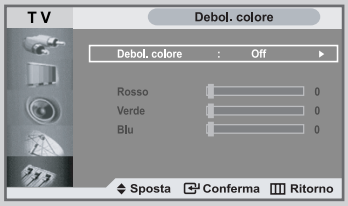

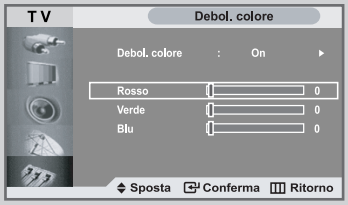

Percezione debole dei colori è una funzione che consente a coloro che hanno una percezione debole dei colori di vedere le immagini come coloro che non hanno difficoltà.
La funzione fornisce nove diversi livelli di regolazione dei colori per Rosso, Verde e Blu.

1 Premere il tasto **MENU** ☐☐.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Debol. colore.**
Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto **ENTER**↵.
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **On**.

5 Premere il tasto **ENTER**↵.
Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare **Rosso**, **Verde**, **Blu**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

6 Premere il pulsante ◄ o ► per regolare la funzione **Debol. colore**.

7 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** ☐☐ per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

➢ Questa funzione non opera quando l'origine è in modalità PC oppure la funzione DNIe è disattivata.

Selezione della Melodia

È possibile ascoltare una melodia quando la televisione viene accesa o spenta.

1 Premere il tasto **MENU** ▥.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Melodia**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **On**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

5 Premere il tasto **EXIT** per tornale alla visualizzazione normale.

Selezione di un dispositivo dalle fonti esterne

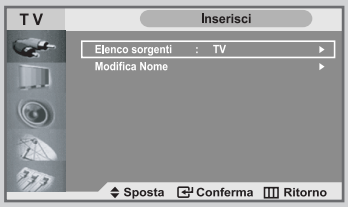

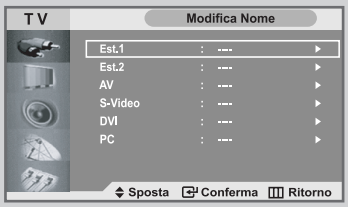

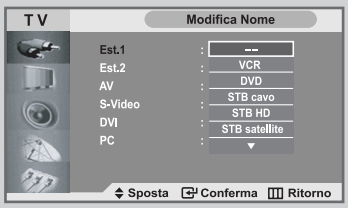

Il televisore consente di scegliere quali segnali audio/video vengonothe inviati al connettore esterno.

1 Premere il tasto **MENU** ☐☐☐.
Premere il tasto **ENTER** ↵ per selezionare **Inserisci**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Inserisci**.

2 Premere il tasto **ENTER** ↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Elenco sorgenti**.

3 Selezionare il dispositivo desiderato premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER** ↵.

4 Ripetere i passaggi **1**
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Modifica Nome**.
Premere il tasto **ENTER** ↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Modifica Nome**.

5 Selezionare il dispositivo che si desidera modificare premendo il tasto ▲ o ▼.

Risultato: Sono disponibili le seguenti opzioni:
Est.1 - Est.2 - AV - S-Video - DVI - PC

6 Premere il tasto **ENTER** ↵.

7 Selezionare il dispositivo desiderato premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
---- - VCR - DVD - STB cavo - STB HD - STB satellite - AV receiver - Ricevitore DVD - Giochi - Videocamera - DVD combo - DHR - PC

8 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** ☐☐☐ per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Visualizzazione di immagini provenienti da fonti esterne

Una volta collegati i vari sistemi audio e video, è possibile visualizzare le diverse fonti selezionando il rispettivo ingresso.

1 Verificare che siano stati realizzati tutti i collegamenti necessari.

2 Premere il tasto **SOURCE**.

Risultato: Il dispositivo modificato e lo stato dell'audio vengono visualizzati in alto a sinistra sul televisore.

3 Premere il tasto **SOURCE** finché viene selezionata la fonte d'ingresso
desiderata.

➢ Se si cambia la fonte esterna mentre è visualizzata, la commutatazione delle immagini può richiedere un breve tempo.

Configurazione del software per PC (basato su Windows XP)

Di seguito sono riportate le impostazioni Windows per la visualizzazione per un computer generico. Le schermate reali del proprio computer potrebbero tuttavia essere diverse, a seconda della versione di Windows e della scheda video in uso. In quasi tutti i casi, per l'impostazione valgono comunque le stesse informazioni di base. (In caso contrario, contattare il produttore del computer o un concessionario Samsung.)

1 Fare clic su **"Control Panel"** nel menu di Start di Windows.

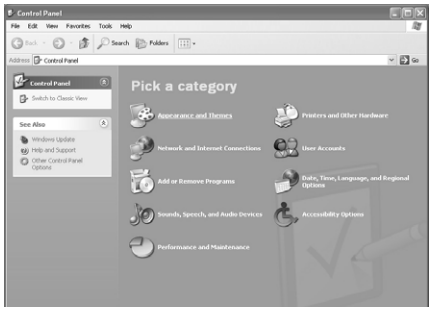

2 Nella finestra del Pannello di controllo, fare doppio clic su **"Appearance and Themes"** per visualizzare la relativa finestra di dialogo.

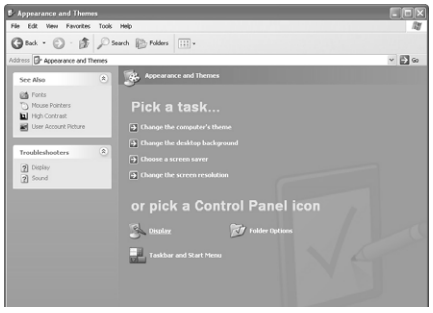

3 Nella finestra del Pannello di controllo, fare doppio clic su **"Display"** per visualizzare la relativa finestra di dialogo.

4 Selezionare la scheda "**Settings**".

L'impostazione corretta delle dimensioni (risoluzione) è
- LE26A41B : 1280 X 768 pixels
- LE32A41B : 1360 X 768 pixels

Se nella finestra di dialogo delle impostazioni dello schermo è disponibile un'opzione per la frequenza verticale, il valore corretto è **"60"** o **"60 Hz"**. Altrimenti, fare semplicemente clic su **"OK"** e uscire dalla finestra di dialogo.

* Vedere **"Modalità di visualizzazione"** a pagina 57

Regolazione automatica dello schermo del PC

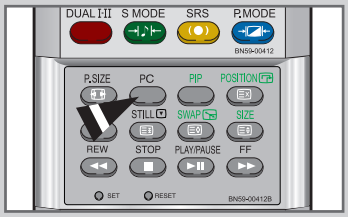

impostazione automatica

La regolazione automatica consente allo schermo del PC di regolarsi automaticamente in base al segnale video in arrivo per il PC.
I valori delle impostazioni Fine, Grossa e Posizione vengono regolati automaticamente.

➢ Premere il tasto **PC** sul telecomando per selezionare la modalità PC.
➢ Nella modalità **DVI-Digital** questa funzione non è attiva.

1 Premere il tasto **MENU** ▥.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel menu **PC**.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Regolazione auto**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Dopo la torsione dello schermo del PC durante la procedura di regolazione automatica, la qualità e la posizione dello schermo vengono regolate automaticamente.

Regolazione della qualità dell'immagine

Lo scopo della regolazione della qualità dell'immagine è di rimuovere o ridurre i disturbi.
Se il disturbo non viene eliminato mediante la semplice sintonizzazione fine, è necessario regolare al meglio la frequenza (sintonizzazione grossa) ed eseguire nuovamente la sintonizzazione fine.
Dopo aver ridotti i disturbi, regolare nuovamente l'immagine in modo che sia allineata al centro dello schermo.

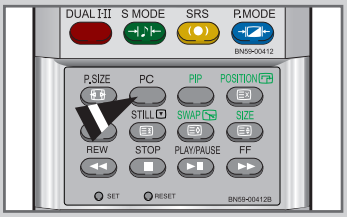

➢ Premere il tasto **PC** sul telecomando per selezionare la modalità PC.

1 Premere il tasto **MENU** ▥.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.
Premere il tasto **ENTER** ↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC**.
Premere il tasto **ENTER** ↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel menu **PC**.

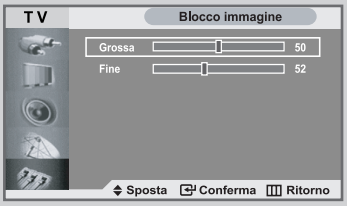

4 Premere il tasto **ENTER** ↵.

Risultato: Viene selezionata **Blocco immagine**.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Grossa** o **Fine**.
Premere il tasto **ENTER** ↵.

Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale.

6 Premere il tasto ◄ o ► per regolare la qualità dello schermo. Possono apparire delle strisce verticali oppure l'immagine potrebbe risultare sfocata.

7 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** ▥ per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Modifica della posizione dell'immagine

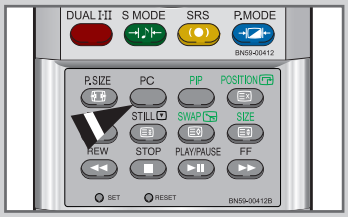

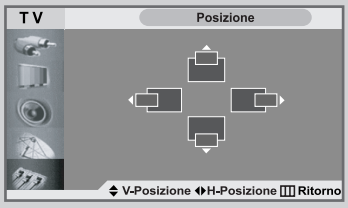

➢ Premere il tasto **PC** sul telecomando per selezionare la modalità PC.

1 Premere il tasto **MENU** ▥.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel menu **PC**.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Posizione**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: È possibile regolare la **Posizione** dell'immagine.

5 Premere il tasto ◄ o ► per regolare la posizione orizzontale.
Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare la posizione verticale.

6 Premere il tasto **MENU** ▥ per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

03 BN68-00751C-00Ita.qxd 7/20/04 8:08 PM Page 49

Inizializzazione delle impostazioni dell'immagine

È possibile sostituire tutte le impostazioni dell'immagine con i valori predefiniti.

➢ Premere il tasto **PC** sul telecomando per selezionare la modalità PC.

1 Premere il tasto **MENU** ▥.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.
Premere il tasto **ENTER** ↵.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC**.
Premere il tasto **ENTER** ↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel menu **PC**.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Reset immagine**.
Premere il tasto **ENTER** ↵.

Risultato: Si possono inizializzare tutte le impostazioni delle immagini con i valori predefiniti.

5 Premere il tasto **MENU** ▥ per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

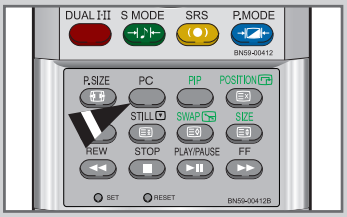



Decoder Teletext

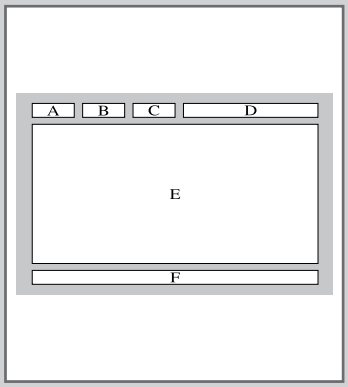

La maggior parte dei canale del TV è dotata di "teletext", ovvero di pagine di informazioni scritte, quali:

- ***Orari dei programmi televisivi.***
- ***Notiziari e previsioni del tempo.***
- ***Risultati sportivi.***
- ***Sottotitoli per non udenti.***

Le pagine del teletext sono suddivise in sei categorie:

Part	Sommario
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identità della stazione trasmittente.
C	Numero della pagina corrente o stato della ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato.

Visualizzazione delle informazioni del Televideo

È possibile visualizzare le informazioni del teletext in qualsiasi momento, tuttavia, la ricezione del segnale deve essere buona. In caso contrario:

- ***Le informazioni potrebbero mancare.***
- ***Alcune pagine potrebbero non essere visualizzate.***

Per attivare la modalità teletext e visualizzare la pagina del sommario:

1 Utilizzando il tasto **P** ∧ (▤) or **P** ∨ (▤) selezionare il canale che offre il servizio teletext.

2 Premere il tasto **TTX/MIX** (▤/◪) per attivare la modalità Teletext.

Risultato: Viene visualizzata la pagina del sommario. È possibile richiamarla in qualsiasi momento premendo il tasto **INDEX** (▤) .

3 Per visualizzare il canale corrente contemporaneamente alla pagina del teletext, premere il tasto **TTX/MIX**(▤/◪) .

4 Per tornare alla visualizzazione normale, premere il tasto **CANCEL**(▤).

5 Premere nuovamente il tasto **TTX/MIX**(▤/◪) per uscire dalla visualizzazione TTX.

➢ Se appaiono caratteri troncati durante la visualizzazione del teletext, assicurarsi che la lingua sia identica a quella selezionata nella modalità del menu "Funzione" (Function). Se le lingue sono diverse, selezionare la stessa lingua del teletext nel menu "Funzione" (Function).

03 BN68-00751C-00Ita.qxd 7/20/04 8:08 PM Page 51

Selezione di una pagina Teletext specifica

Premere i tasti numerici sul telecomando per immettere il numero di pagina direttamente:

1 Immettere il numero della pagina a tre cifre indicato nel sommario utilizzando i tasti numerici corrispondenti.

Risultato: Il contatore della pagina corrente viene fatto scorrere e la pagina viene visualizzata.

2 Se la pagina selezionata è collegata a diverse pagine secondarie, le pagine secondarie vengono mostrate in sequenza.
Per bloccare il video su una pagina scelta, premere il tasto **BLOCCO**(⊟).
Premere nuovamente il tasto **BLOCCO**(⊟) per riprendere la registrazione.

3 Utilizzo delle diverse opzioni di visualizzazione:

Per visualizzare...	**Premere...**
◆ Sia le informazioni del teletext che la trasmissione normale	**TTX/MIX** (▤/◪)
◆ Il tasto nascosto (risposte ai quiz, ad esempio).	**MOSTRA** (⊡?)
◆ Lo schermo normale.	**MOSTRA** (⊡?) ancora una volta
◆ Una pagina secondaria immettendo il relativo numero a quattro cifre.	**SOTTOPAGINA** (⊡)
◆ La pagina successiva.	**PAGINA SU** (⊡↑)
◆ La pagina precedente.	**PAGINA GIÙ** (⊡↓)
◆ Lettere con dimensione doppia nella:	**SIZE** (⊡↕)
• Metà superiore dello schermo.	• Una volta
• Metà inferiore dello schermo.	• Due volte
◆ Schermo normale.	• Tre volte

Uso di FLOF per selezionare una pagina Teletext

I vari argomenti inclusi nelle pagine del Televideo sono codificati in base a diversi colori e possono essere selezionati premendo i pulsanti colorati sul telecomando.

1 Visualizzare la pagina del sommario del Televideo premendo il tasto **TTX/MIX** (▤/◪).

2 Premere il tasto colorato corrispondente all'argomento che si desidera selezionare; gli argomenti disponibili sono indicati sulla riga di stato

Risultato: La pagina visualizzata contiene altre informazioni colorate, che possono essere selezionate allo stesso modo.

3

Per visualizzare...	**Premere il:**
La pagina precedente	Tasto rosso.
La pagina successiva	Tasto verde.

4 Al termine, premere il tasto **CANCEL**(▤) per tornare alla trasmissione normale.

Risoluzione dei problemi: Prima di rivolgersi al personale di assistenza

Prima di rivolgersi al personale di assistenza Samsung, eseguire le seguenti verifiche.
Se le istruzioni riportate di seguito non consentono di risolvere il problema, annotare il modello e il numero di serie del monitor TV e rivolgersi al concessionario locale.

Niente audio e nessuna immagine.	◆ Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato a presa a muro. ◆ Verificare di aver premuto il pulsante **POWER** ⏻ situato sulla parte inferiore destra dello schermo. ◆ Verificare le impostazioni del contrasto edella luminosità ell'immagine. ◆ Controllare il volume.
Immagine normale ma niente Suono.	◆ Controllare il volume. ◆ Verificare che non sia stato premuto il tasto **MUTE** 🔇 sul telecomando.
Nessuna immagine o immagine in bianco e nero.	◆ Regolare le impostazioni del colore. ◆ Verificare che il sistema di trasmissione selezionato sia corretto.
Interferenza audio o immagine.	◆ Tentare di identificare quale elettrodomestico sta interferendo con il monitor TV e allontanarlo. ◆ Inserire la spina del monitor TV in un'altra presa.
Immagine sfocata o disturbata, Suono distorto.	◆ Verificare la direzione, la posizione e i collegamenti dell'antenna. L'interferenza è spesso dovuta all'uso di antenne interne.
Cattivo funzionamento del telecomando.	◆ Sostituire le batterie del telecomando. ◆ Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione). ◆ Controllare i terminali delle batterie.
Viene visualizzato il messaggio “Controlla cavo segnale”.	◆ Verificare che il cavo del segnale sia saldamente collegato al PC. ◆ Verificare che il PC sia on.
In modalità PC, viene visualizzato il messaggio “Modalità non supportata.”.	◆ Controllare la risoluzione e la frequenza massime della scheda video. ◆ Confrontare questi valori con i dati presenti nella sezione delle Modalità di visualizzazione.
L'immagine è troppo chiara o troppo scura.	◆ Regolare la luminosità e il contrasto.
In modalità PC, sull'immagine sono presenti barre orizzontali o verticali tremolanti o lampeggianti.	◆ Regolare la funzione Fine.
Nella modalità PC, appaiono barre verticalitremolanti o lampeggianti sull'immagine.	◆ Regolare la funzione Grosso, quindi la funzione Fine.
Nella modalità PC, lo schermo è nero e la luce dell'indicatore di alimentazione lampeggia a ogni secondo	◆ La TV utilizza il proprio sistema di gestione dell'alimentazione. ◆ Muovere il mouse del computer o premere un tasto sulla tastiera.
In modalità PC, l'immagine non è stabile e sembra vibrare.	◆ Verificare che la frequenza e la risoluzione di visualizzazione del PC o della scheda video siano in una modalità disponibile per il monitor TV. Nel computer verificare: Pannello di controllo, Schermo, Impostazioni. ◆ Se l'impostazione non è corretta, utilizzare il programma disponibile nel computer per modificare le impostazioni di visualizzazione. ➢ Il monitor TV supporta le funzioni di visualizzazione multiscan entro la seguente gamma di frequenze:
In modalità PC, l'immagine non è centrata sullo schermo.	◆ Regolare la posizione orizzontale e verticale.

	26”(LE26A41B)	32”(LE32A41B)
Frequenza orizzontale(kHz)	30~68	30~61
Frequenza verticale(Hz)	56~85	56~75
Frequenza di aggiornamento massima (at 60Hz)	1280x768	1360x768

Installazione del dispositivo di montaggio in base allo standard VESA (Venduto separatamente)

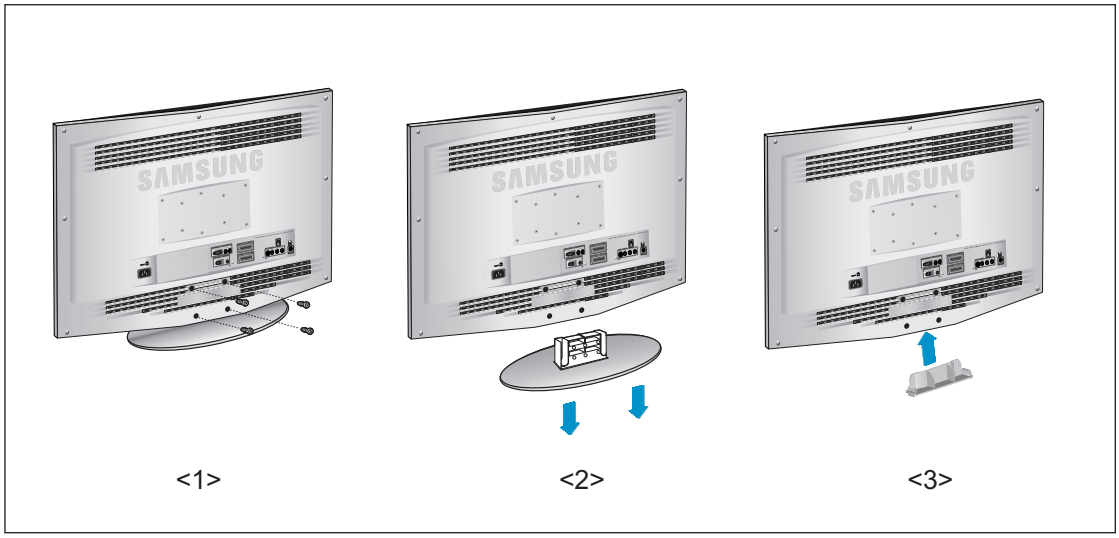

Smontaggio del supporto

1. Rimuovere le 4 viti dal retro della TV.
2. Rimuovere il supporto dalla TV.
3. Coprire il foro inferiore con un cappuccio.

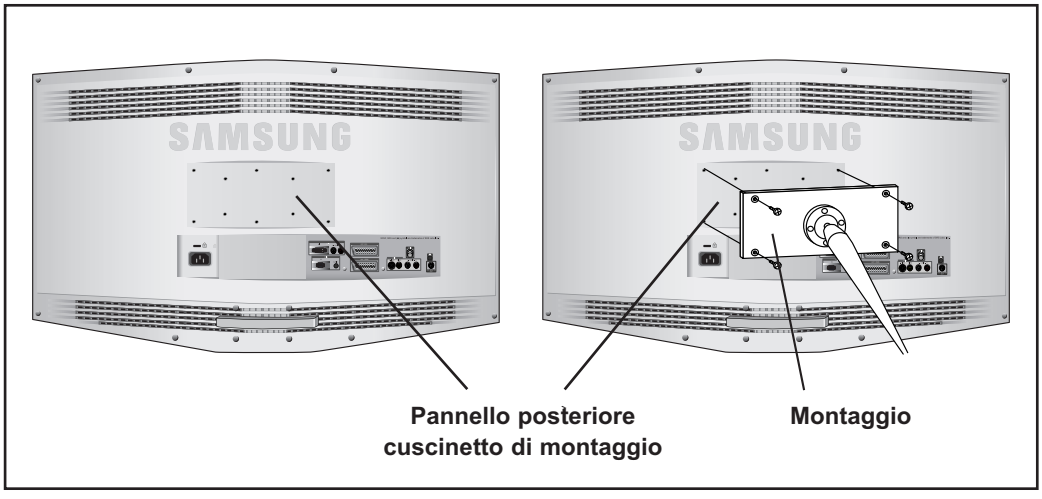

Allineare il cuscinetto di interfaccia per il montaggio ai fori presenti nel cuscinetto del pannello posteriore e fissarlo con le quattro viti fornite insieme al braccio, al gancio per il montaggio a muro o ad altre basi.

➢ **La TV accetta un set di montaggio conforme VESAda 200 x 100mm.**

Uso del blocco antifurto Kensington

Il catenaccio Kensington è utilizzato per fissare il sistema durante l'impiego in ambienti pubblici e deve essere acquistato separatamente. L'aspetto e il metodo di bloccaggio potrebbero differire dall'illustrazione a seconda del produttore. Per ulteriori informazioni relative all'uso corretto del catenaccio Kensington, fare riferimento al rispettivo manuale.

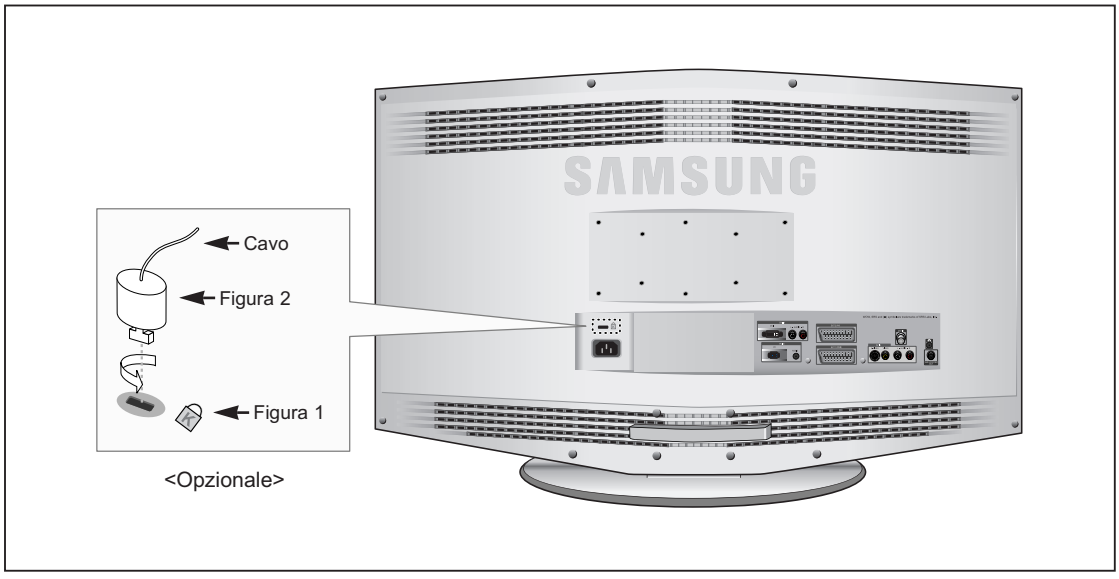

1. Inserire il dispositivo di blocco nella fessura Kensington situata sul TV LCD (Figura 1), quindi ruotarlo nella direzione di bloccaggio (Figura 2).
2. Collegare il cavo di bloccaggio Kensington.
3. Fissare il catenaccio Kensington a una scrivania o altro oggetto fisso pesante.

04 BN68-00751C-00Ita.qxd 7/20/04 8:10 PM Page 56

Specifiche tecniche e ambientali

Modello	LE26A41B	LE32A41B
Pannello		
Dimensioni	Diagonale 26”	Diagonale 32”
Dimensioni display	556,4 (H) x 339,84 (V) mm (21,91 (H) x 13,38 (V) inches)	687,36 (H) x 412,42 (V) mm (27,06 (H) x 16,24 (V) inches)
Tipo	Matrice attiva a-si TFT	Matrice attiva a-si TFT
Distanza pixel	0,4425 (H) x 0,4425 (V) mm (0,0174 (H) x 0,0174 (V) inches)	0,537 (H) x 0,537 (V) mm (0,021 (H) x 0,021 (V) inches)
Angolo di visualizzazione	170/170 (H/V)	170/170 (H/V)
Frequenza		
Orizzontale	30 ~ 68 kHz	30 ~ 61 kHz
Verticale	56 ~ 85 Hz	56 ~ 75 Hz
Colore visualizzazione	16.194.277 colore	16.777.216 colore
Risoluzione visualizzazione		
Modalità Max	1280 x 768 @ 60 Hz	1366 x 768 @ 60Hz
Segnale di ingresso		
Sinc.	H/V Separate, TTL, P. or N.	H/V Separate, TTL, P. or N.
Segnale video	0,7 Vp-p @ 75 ohm	0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV		
Norma colore	PAL/SECAM/NTSC 4.43	PAL/SECAM/NTSC 4.43
Formato video	BG, DK, I, L	BG, DK, I, L
Video		
Colore System	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM
Video System	CVBS, S-VHS, RGB	CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1		
Video Input/Output	1,0 Vp-p @ 75 ohm	1,0 Vp-p @ 75 ohm
RGB Input	0,7 Vp-p @ 75 ohm	0,7 Vp-p @ 75 ohm
Audio Input/Output	500mVrms	500mVrms
SCART 2		
Video Input/Output	1,0 Vp-p @ 75 ohm	1,0 Vp-p @ 75 ohm
Audio Input/Output	500mVrms	500mVrms
Alimentazione		
Ingresso	AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz	AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
Consumo di energia		
Modalità Max	130W	130 W
Risparmio di energia	< 5,0 W	< 5,0W
Dimensioni (L x A x P)		
Corpo del TV	827 x 112.5 x 504.5 mm (32,56 x 4,43 x 19,86 inches)	972 x 116 x 565 mm (38,27 x 4,57 x 22,24 inches)
Con speaker	827 x 278 x 520 mm (32,56x 10,94 x 20,47 inches)	972 x 317 x 577,5 mm (8,27 x 12,48 x 22,74 inches)
Staffa per il montaggio a parete		
Parete	18,0 kg (39,68 lbs)	21,5 kg (47,40 lbs)

Specifiche tecniche e ambientali

Modello	LE26A41B	LE32A41B
Considerazioni ambientali		
Temperatura di esercizio	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
Umidità di esercizio	10% to 80%, senza formazione di condensa	10% to 80%, senza formazione di condensa
Temperatura di conservazione	-25 °C to 45 °C (-13 °F to 113 °F)	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
Umidità di conservazione	5% to 95%, formazione di condensa	5% to 95%, formazione di condensa
aratteristiche audio		
Ingresso audio	RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)	RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
Ingresso audio (PC)	3,5ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)	3,5ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)
Uscita altoparlanti	Max. 10mW Output (3,5ø Stereo Jack, 32Ω)	Max. 10mW Output (3,5ø Stereo Jack, 32Ω)
Frequenza Risposta	RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB) A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)	RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB) A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)

Modalità di visualizzazione (PC)

Sia la posizione che la dimensione della schermata variano a seconda del tipo di monitor PC e della sua risoluzione.
La tabella riportata di seguito illustra tutte le modalità di visualizzazione supportate:

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	– / –
	832 x 624	49,726	74,551	49,500	+ /+
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	– / –
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	– / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	– / –
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	– / –
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ /+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ /+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ /+
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	– / –
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	– / –
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ /+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+ /+
GTF	1280 x 768	47,700	60,000	80,136	– / +

- La modalità interallacciata non è supportata.
- Se si seleziona un formato video non standard, il PDP potrebbe non funzionare correttamente.
- DVI non supporta la funzione PC.
- La modalità 1360 x 768 è supportata solo in **LE32A41B**.

Onfigurazioni contatti

Connettore DVI-D



Piedino	Descrizione	Piedino	Descrizione
1	Rx 2-	16	Output Segnale Collegamento
2	Rx 2+	17	Rx 0-
3	Collegamento a massa	18	Rx 0+
4	Nessun collegamento	19	Collegamento a massa
5	Nessun collegamento	20	Nessun collegamento
6	DDC Clock (SCL)	21	Nessun collegamento
7	DDC Data (SDA)	22	Collegamento a massa
8	Analog Vertical Sync	23	Rx C-
9	Rx 1-	24	Rx C+
10	Rx 1+		
11	Collegamento a massa		
12	Nessun collegamento		
13	Nessun collegamento		
14	DDC Input Power (+5V)		
15	Self Laster		

Connettore D-Sub



Piedino	O/V separato	O/V composito
1	Rosso (R)	Rosso (R)
2	Verde (G)	Verde (G)
3	Blu (B)	Blu (B)
4	Collegamento a massa	Collegamento a massa
5	Collegamento a massa (ritorno DDC)	Collegamento a massa (ritorno DDC)
6	Collegamento a massa - Rosso (R)	Collegamento a massa - Rosso (R)
7	Collegamento a massa - Verde (G)	Collegamento a massa - Verde (G)
8	Collegamento a massa - Blu (B)	Collegamento a massa - Blu (B)
9	Nessun collegamento	Nessun collegamento
10	Collegamento a massa - Sinc. /	Collegamento a massa - Sinc. /
11	Collegamento a massa	Collegamento a massa
12	DDC - SDA (Data)	DDC - SDA (Data)
13	Sinc. orizzontale	Sinc. orizzontale/verticale
14	Sinc. verticale.	Non usato
15	DDC - SCL (Orologio)	DDC - SCL (Orologio)

Configurazione del telecomando

Dopo la corretta configurazione, il telecomando può operare in quattro differenti modalità: TV, videoregistratore (VCR), CABLE, DVD e Samsung Set-Top box. Premendo il tasto corrispondente è possibile passare da una modalità all'altra e controllare l'apparecchio selezionato.

Nota
Il telecomando potrebbe non essere compatibile con tutti i lettori DVD, i VCR e le Cable Box.

Configurazione del telecomando per controllare il VCR.

1	Spegnere il VCR.
2	Premere il pulsante **SELECT** e accertarsi che il LED VCR sia acceso.
3	Premere il tasto **SET** del telecomando della TV.
4	Utilizzando i tasti numerici del telecomando, inserire le tre cifre del codice del VCR elencate a pagina 62 di questo manuale per selezionare la marca del VCR. Accertarsi di immettere tre cifre per il codice, anche se la prima cifra è “0” (se è elencato più di un codice, provare con il primo).
5	Premere il tasto **POWER** ⏻ del telecomando. Se il telecomando è stato configurato correttamente, il VCR dovrebbe accendersi. Se il VCR non si accende dopo la configurazione, ripetere i passi 2, 3 e 4, provando con uno degli altri codici elencati in relazione alla marca del proprio VCR. Se non è elencato nessun altro codice, provare tutti i codici per VCR, da 000 a 089.

Nota sull'uso delle modalità del telecomando: VCR
Quando il telecomando è nella modalità “VCR”, i tasti del volume continuano ad agire sul volume della TV.

Configurazione del telecomando

Configurazione del telecomando per controllare la Cable Box.

1	Spegnere la Cable Box.
2	Premere il pulsante **SELECT** e accertarsi che il LED CABLE sia acceso.
3	Premere il tasto **SET** del telecomando della TV.
4	Utilizzando i tasti numerici del telecomando, inserire le tre cifre del codice della Cable Box elencate a pagina 62 di questo manuale per selezionare la marca della Cable Box. Accertarsi di immettere tre cifre per il codice, anche se la prima cifra è “0”. Se è elencato più di un codice, provare con il primo.
5	Premere il tasto **POWER** ⏻ del telecomando. Se il telecomando è stato configurato correttamente, la Cable Box dovrebbe accendersi. Se la Cable Box non si accende dopo la configurazione, ripetere i passi 2, 3 e 4, provando con uno degli altri codici elencati in relazione alla marca della propria Cable Box. Se non è elencato nessun altro codice, provare tutti i codici per VCR, da 000 a 077.

Note on Using Remote Control Modes: Cable Box
When your remote control is in “CABLE” mode, the volume buttons still control your TV’s volume.

04 BN68-00751C-00Ita.qxd 7/20/04 8:10 PM Page 61

Configurazione del telecomando

Configurazione del telecomando per controllare il lettore DVD

1	Spegnere il lettore DVD.
2	Premere il pulsante **SELECT** e accertarsi che il LED DVD sia acceso.
3	Premere il tasto **SET** del telecomando della TV.
4	Utilizzando i tasti numerici del telecomando, inserire le tre cifre del codice del lettore DVD elencate a pagina 62 di questo manuale per selezionare la marca del lettore DVD. Accertarsi di immettere tre cifre per il codice, anche se la prima cifra è “0”. Se è elencato più di un codice, provare con il primo.
5	Premere il tasto **POWER** ⏻ del telecomando. Se il telecomando è stato configurato correttamente, il DVD dovrebbe accendersi. Se il lettore DVD Box non si accende dopo la configurazione, ripetere i passi 2, 3 e 4, provando con uno degli altri codici elencati in relazione alla marca del proprio lettore DVD. Se non è elencato nessun altro codice, provare tutti i codici per VCR, da 000 a 008.

Nota sull'uso delle modalità del telecomando: DVD
Quando il telecomando è nella modalità “DVD”, i tasti del volume continuano ad agire sul volume della TV.

Configurazione del telecomando

Codici del telecomando

Codici videoregistratori (VCR)

Brand	Code
Aiwa	024
Curtis Mathes	009 016 017 023 024 055 062 073 076
Funai	024
GE	009 016 017 041 062
Hitachi	014 024 044 045
JC Renney	011 014 016 017 023 025 039 044 060 062
Kenwood	011 023 025 039 055
Magnavox	017 038 062 065
Marantz	011 017 023 025 038 039 055 070
NEC	011 023 025 039 055 070 073
Panasonic	017 062 084 086
Philco	017 038 062 065
Philips	017
Pioneer	014 025 042 059
RCA	009 014 016 017 037 044 046 063 078
Samsung	000
Sanyo	011 021
Sears	011 014 018 021 027 028 044 052 057
Sharp	015 036 048 054
Sony	026 035 047
Sylvania	017 024 038 062 065
Toshiba	014 022 028 057 058

Codici Cable Box

Brand	Code
Hitachi	045 051 054
Panasonic	011 035 047 069
Phlips	015 016 027 029 034 036 037 040 041 048 049
Pioneer	026 028 052
RCA	008 035 074
Samsung	000
Zenith	022 050 065 069

Codici DVD

Brand	Code
Curtis Mathes	009
JVC	003
LG	001
Samsung	000
Sony	004
Panasonic	006
ProScan, RCA	008

04 BN68-00751C-00Ita.qxd 7/20/04 8:22 PM Page 63

Diagrammi a blocchi

Main Block diagram

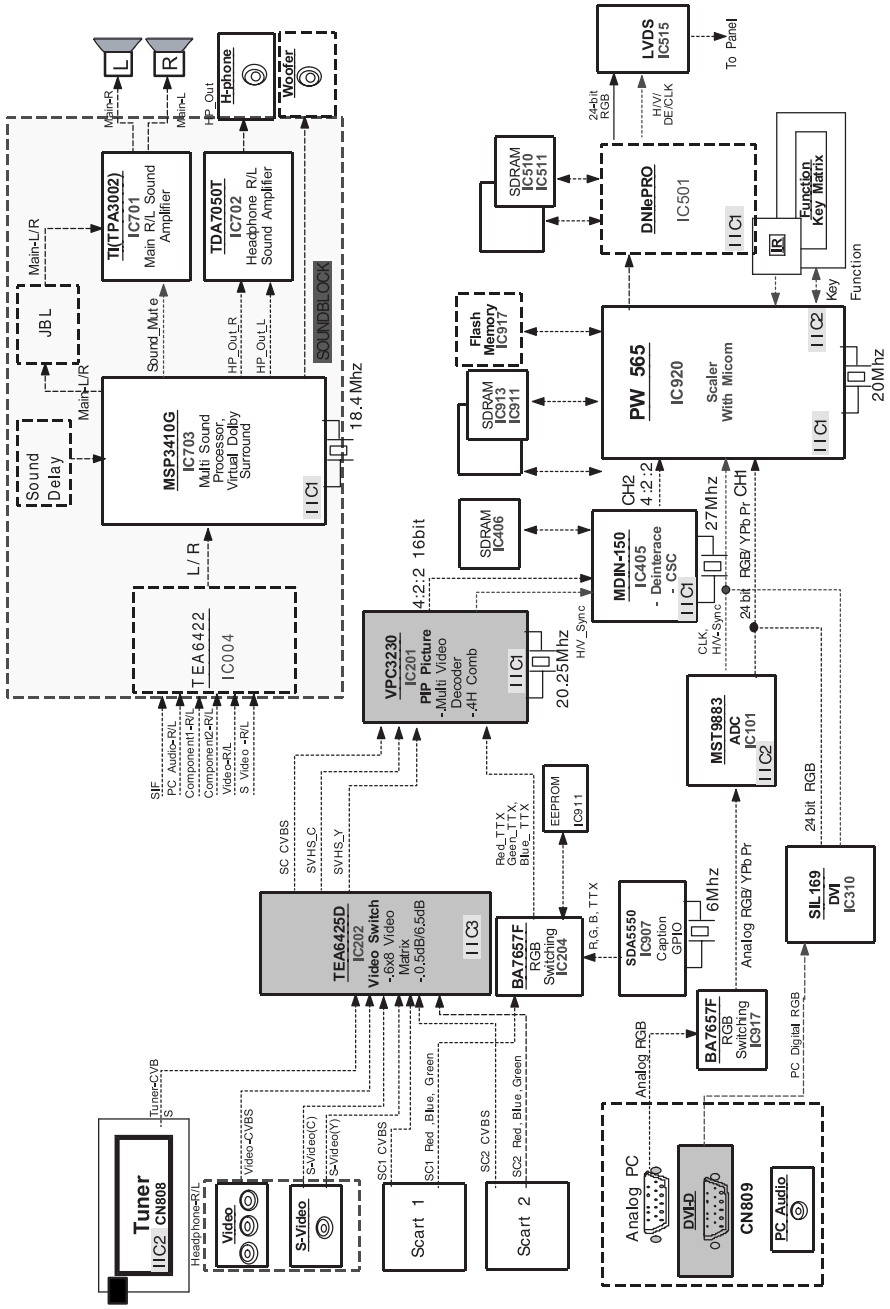

04 BN68-00751C-00Ita.qxd 7/20/04 8:10 PM Page 64

Diagrammi a blocchi

Power Block diagram

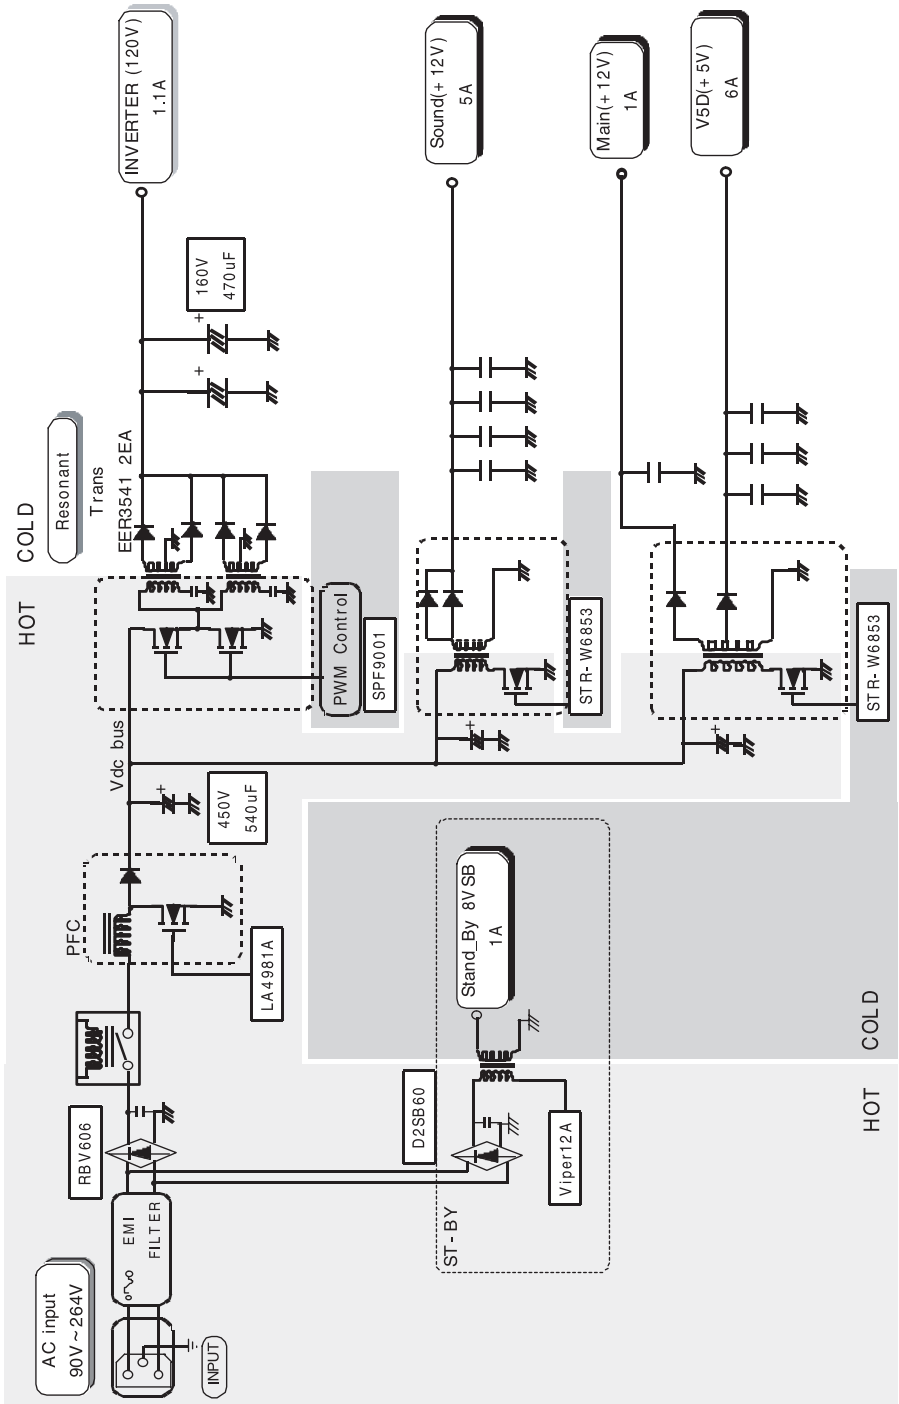

04 BN68-00751C-00Ita.qxd 7/20/04 8:10 PM Page 65

– SERVIZIO DI ASSISTENZA

– Non esitate a contattare il rivenditore o il personale di assistenza se si verifica un cambiamento nella resa del prodotto che potrebbe indicare la presenza di un guasto.

SAMSUNG

ELECTRONICS